PocketBook Ultra

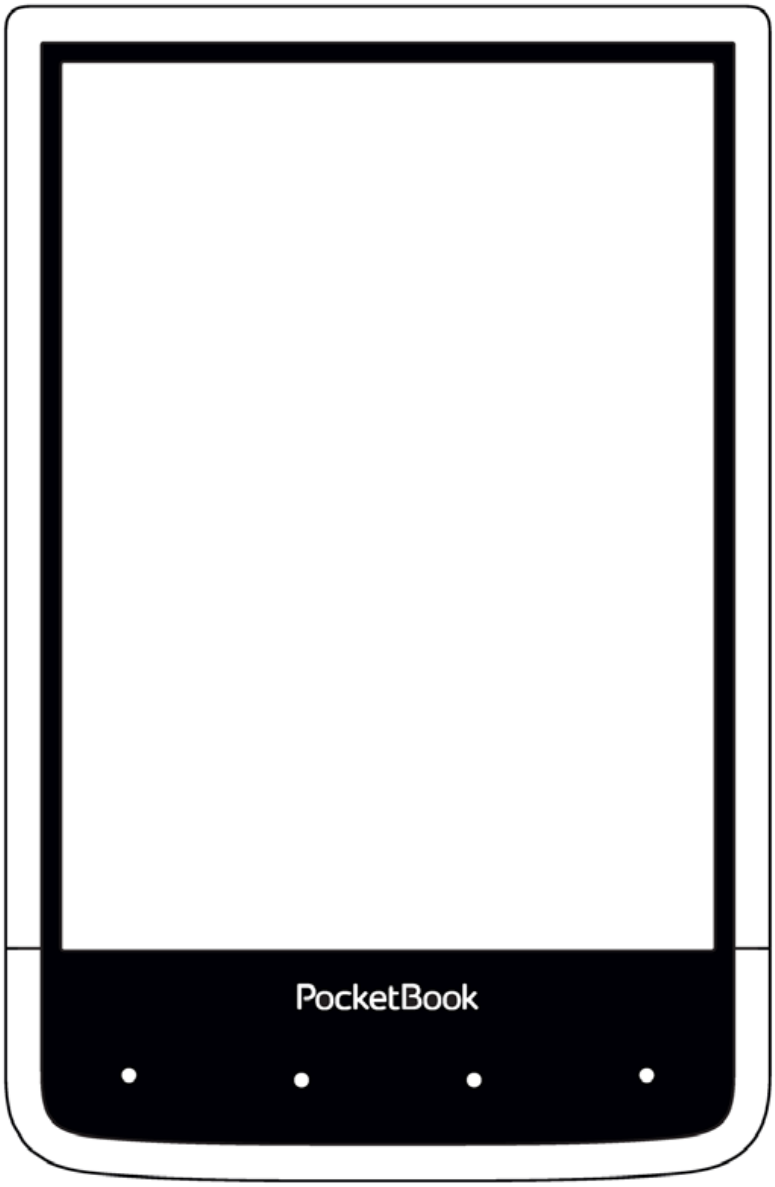

Manuale dell'utente

Sommario

MISURE DI SICUREZZA 6

ASPETTO 11

SPECIFICHE TECNICHE 13

INTRODUZIONE 14

Carica della batteria 14

Gestione del dispositivo 16

Panoramica del menu principale 17

Riquadro Notifiche 18

Gesti 19

Uso della tastiera su schermo 20

Luce anteriore 22

Connessione a Internet 22

Inserimento della scheda microSD 25

LETTURA DI LIBRI 26
Gesti in modalità di lettura 27
Menu di lettura 28
I social network e ReadRate 29
Indice 34
Segnalibri 35
Dizionario 36
Note 37
Text-to-Speech (Sintetizzatore vocale) 39
Impostazioni di lettura 40
Seguire i link 43
Caricamento dei file 44
Biblioteca 50

APPLICAZIONI 54
Book Store 55
ISBN-scanner 58
Applicazioni standard 60
Fotocamera 60

Note 62
Mano libera 63
Calcolatrice 63
Calendario e orologio 63
Galleria 65
Documenti 65
Lettore audio 68
Giochi 69
Solitario 69
Sudoku 69
Scacchi 70
Applicazioni interattive 70
Feed RSS 70
Browser 72
PocketBook Sync 74
Dropbox PocketBook 77
Send-to-PocketBook 80

IMPOSTAZIONI 84

Wi-Fi 84

Account e sincronizzazione 85

Personalizzazione 91

Lingue 93

Data/Ora 94

Fotocamera 94

Risparmio energetico 95

Manutenzione 96

Software 99

Informazioni sul dispositivo 100

AGGIORNAMENTO FIRMWARE 101

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 105

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE INTERNAZIONALI ... 107

Misure di sicurezza

Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, leggere attentamente questa sezione. Il rispetto di queste istruzioni contribuirà a garantire la sicurezza dell'utente e a prolungare la durata del dispositivo.

Condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo

La temperatura di funzionamento del dispositivo è compresa tra 0 °C e 40 °C. Evitare di esporre il dispositivo a temperature eccessivamente alte o basse. Non lasciare mai i cavi vicino a fonti di calore. I cavi o il loro isolante, se surriscaldati, possono deformarsi o danneggiarsi provocando incendi o scariche elettriche.

Evitare di esporre il dispositivo a:

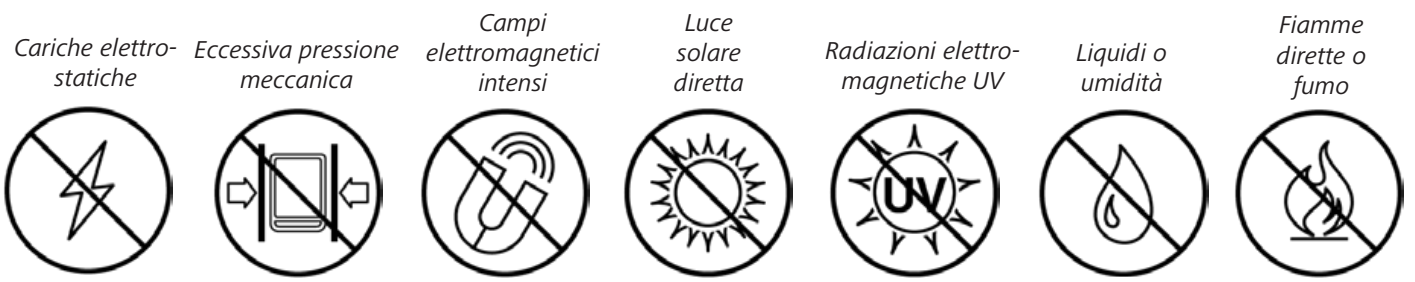

Manutenzione

⊗ Non lasciare il dispositivo per lunghi periodi di tempo in ambienti poco ventilati, ad esempio in auto o in una scatola o confezione sigillata.

⊗ Non lasciar cadere né piegare il dispositivo.

✓ Proteggere lo schermo dagli oggetti che potrebbero graffiarlo o danneggiarlo. Per una protezione adeguata dello schermo si consiglia di utilizzare una custodia protettiva o una custodia rigida.

✓ Tenere lontano dalla portata dei bambini.

⊗ Non smontare né modificare il lettore di e-book.

⊗ Non utilizzare il dispositivo con una batteria o un caricabatterie danneggiati (involucro rotto, contatti rovinati, cavo di alimentazione rotto). Se la batteria è danneggiata (involucro rotto, perdita di elettrolita, deformazione e così via), è necessario farla sostituire da

personale autorizzato. L'uso di batterie "fatte in casa" o modificate può causare esplosioni e/o danni al dispositivo.

⊗ Non utilizzare solventi organici o inorganici (ad esempio, benzoile) per pulire lo schermo o l'involucro.

⊘ Utilizzare un panno morbido per rimuovere la polvere dalla superficie del dispositivo. Per rimuovere lo sporco, usare qualche goccia di acqua distillata.

Uno schermo con un massimo di cinque pixel difettosi viene considerato accettabile e non è interessato da un difetto coperto da garanzia.

Se il dispositivo rimane inutilizzato per un lungo periodo, l'indicatore di carica della batteria potrebbe non funzionare, quando si collega il caricabatterie. In tal caso, collegare il caricabatterie, lasciare il dispositivo in carica per un'ora, quindi scollegare e ricollegare il dispositivo o il cavo USB. A quel punto il dispositivo potrà essere utilizzato normalmente.

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

Rivolgersi al centro assistenza autorizzato più vicino entro il periodo di validità della garanzia sul prodotto per valutare se continuano a sussistere i criteri di sicurezza.

Per informazioni dettagliate sui centri di assistenza più vicini, visitare il sito Web ufficiale di PocketBook International: http://www.pocketbook-int.com.

Sicurezza RF

Il dispositivo riceve e trasmette su frequenze radio e potrebbe interferire con le comunicazioni radiofoniche e con altre apparecchiature elettroniche. Se si utilizzano dispositivi medici personali (ad esempio, pacemaker o apparecchi acustici), rivolgersi al medico o al produttore dei dispositivi per verificare se sono dotati di protezione dai segnali RF esterni.

Non utilizzare la connettività wireless dove è vietata, ad esempio a bordo di aerei o all'interno di ospedali; potrebbe interferire con l'apparecchiatura aerea o medica.

Utilizzo

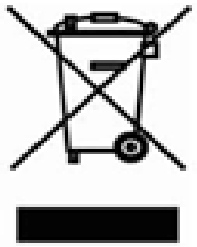

Lo smaltimento inappropriato di questo dispositivo potrebbe danneggiare l'ambiente e la salute pubblica. Per evitare tali conseguenze, rispettare i requisiti di smaltimento specifici del dispositivo. Il riciclo di questi materiali contribuisce a tutelare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclo, rivolgersi alle autorità locali competenti, al servizio di raccolta dei rifiuti domestici, al negozio in cui il dispositivo è stato acquistato o al centro assistenza autorizzato.

Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (la direttiva è in vigore nei Paesi dell'UE e negli altri Paesi europei che adottano sistemi di smaltimento differenziato dei rifiuti). Negli altri Paesi, smaltire le batterie secondo le norme vigenti.

Non bruciare la batteria: si potrebbe provocare un'esplosione

Aspetto

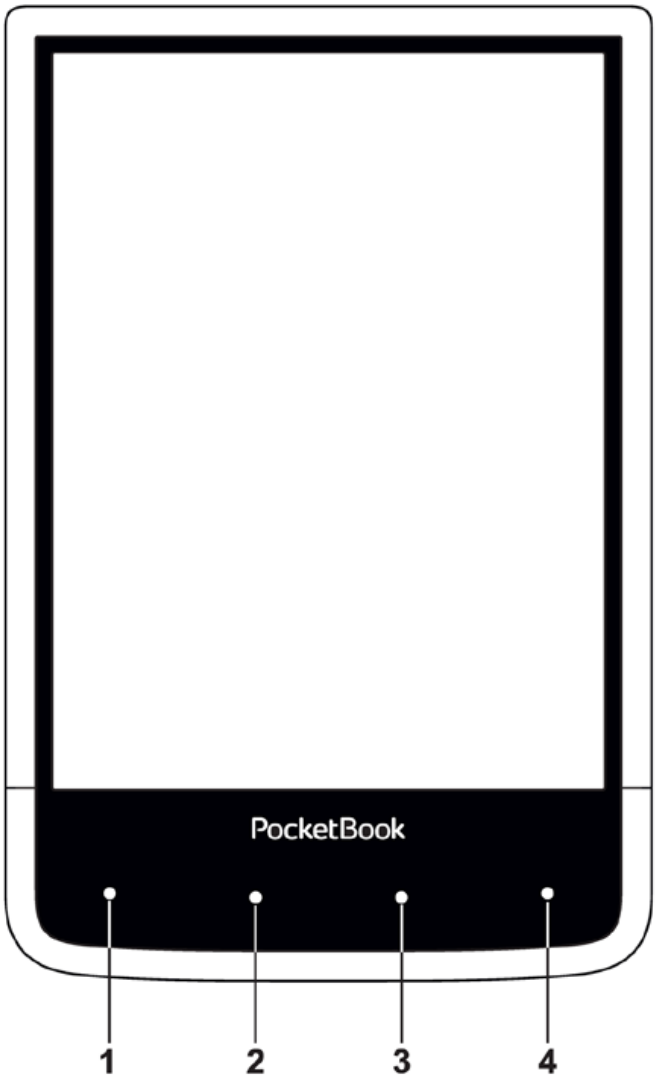

1. **Inizio:** per tornare al menu principale;

2. **Indietro:** in modalità di lettura consente di passare alla pagina precedente, in modalità di navigazione consente di tornare al menu o alla pagina precedente dell'elenco;

3. **Avanti**: per passare alla pagina successiva;

4. **Menu:** apre il menu contestuale (se disponibile). Tenere premuto per accendere o spegnere la luce anteriore (consultare la sezione *Luce anteriore* del manuale);

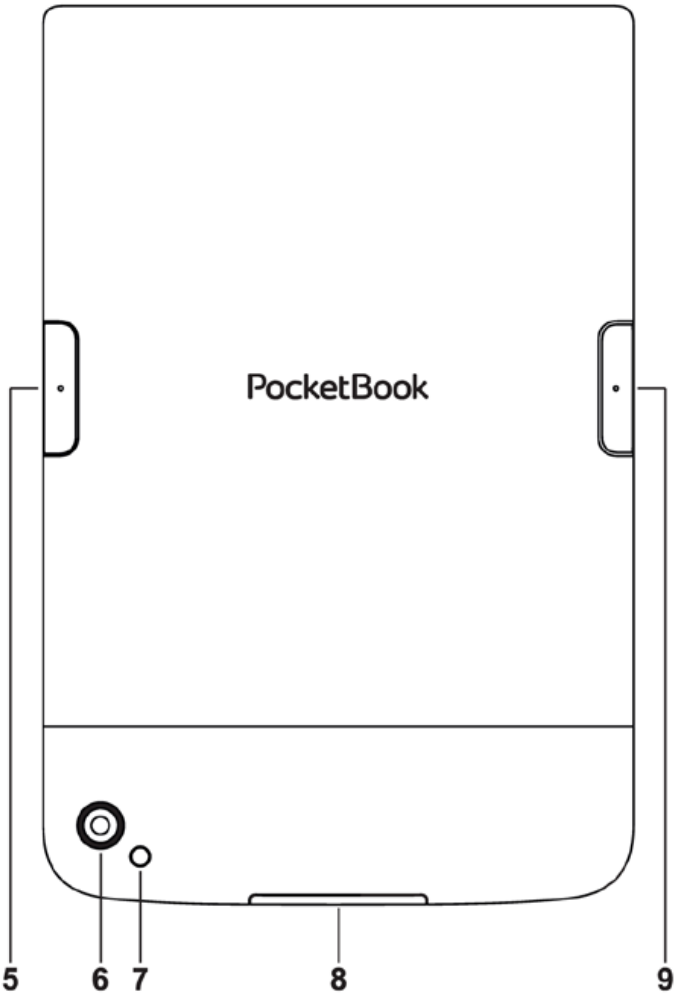

5. **Pulsante laterale destro:** passare alla pagina successiva;

6. **Fotocamera:** fotocamera da 5 MP con messa a fuoco automatica;

7. **Flash LED;**

8. **Cappuccio protettivo;**

9. **Pulsante laterale sinistro:** per passare alla pagina precedente;

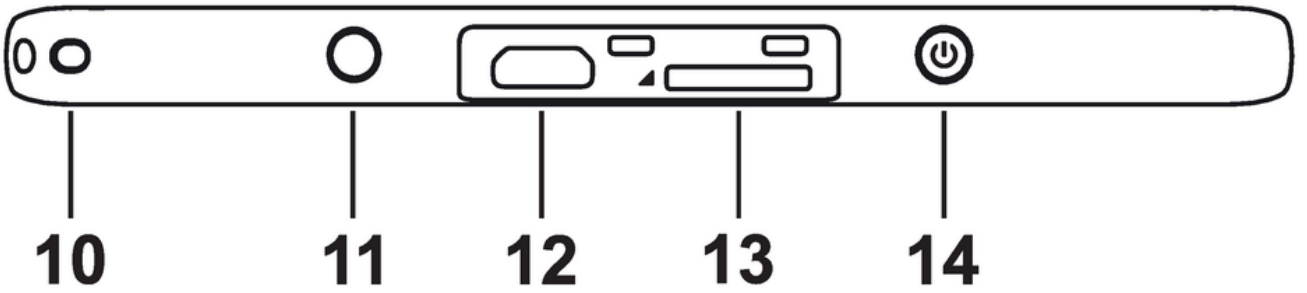

10. **Foro per cinturino;**

11. **Jack audio da 3,5 mm;**

12. **Porta Micro-USB** per collegare il dispositivo a un PC o un caricabatterie tramite un cavo USB;

13. **Slot microSD** per installare una scheda esterna microSD/SDHC (fino a 32 GB);

14. **On/Off (pulsante di alimentazione)**: tenendolo premuto si accende o si spegne il dispositivo.

> **NOTA.** È possibile personalizzare la mappatura dei pulsanti accedendo a *Impostazioni > Impostazioni personali > Mappatura tasti.* La mappatura dei pulsanti per la navigazione e il passaggio alla pagina precedente o successiva dipende dall'orientamento dello schermo.

Specifiche tecniche

Display	Display capacitivo multisensore da 6" E Ink Carta, 1024×758, 212 dpi, B/N
Luce anteriore	Sì
CPU	Freescale i.MX6 Solo Light
RAM	512 MB (DDR3)
Memoria	4 GB*
Sistema operativo	Kernel Linux 3.0.35
Comunicazioni	Micro-USB Wi-Fi (b/g/n)
Batteria	Polimeri di litio, 1.500 mAh **
Slot memoria	microSD/SDHC fino a 32 GB
Uscita audio	Jack cuffie da 3,5 mm
Formati e-book	PDF, EPUB (anche con protezione DRM); DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM
Formati immagine	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Formati audio	MP3
Fotocamera	5 MP con messa a fuoco automatica e flash
Dimensioni	162,7 × 106,7 × 7,9 mm
Peso	175 g

* La capienza effettiva della memoria interna disponibile potrebbe variare a seconda della configurazione software del dispositivo.
** La durata della batteria e i valori indicati sopra potrebbero variare a seconda delle modalità di utilizzo, delle opzioni di connettività e delle impostazioni.

Introduzione

In questo capitolo si spiega come preparare il dispositivo all'uso e si descrivono le funzionalità di controllo principali.

CARICA DELLA BATTERIA

Per prolungare la durata utile della batteria, la prima volta si consiglia di caricare il dispositivo per *8-12 ore*.

È possibile caricare la batteria **(1)** da un PC tramite un cavo USB o dalla (**2)** rete elettrica tramite un caricabatterie (opzionale).

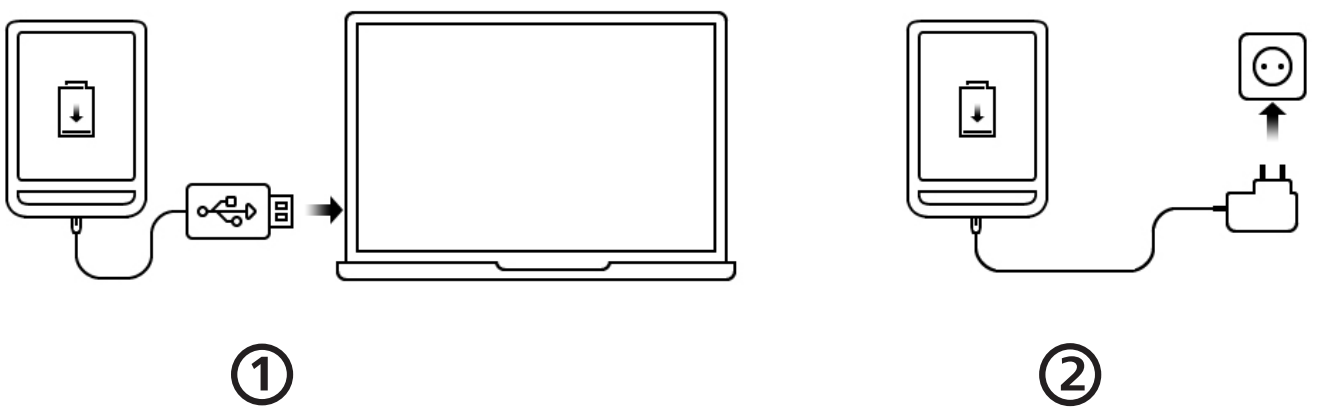

La prima volta, caricare la batteria come indicato di seguito:

- Collegare il dispositivo a un computer o a un caricabatterie mediante cavo USB. Il dispositivo si accende appena inizia la carica.
- Quando la batteria è completamente carica, è possibile scollegare il cavo dal dispositivo, che a quel punto è pronto per l'uso.

Se si collega il cavo al PC mentre il dispositivo è acceso, viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede di scegliere un'azione: *Collegamento PC* o *Carica*. La carica inizia solo se è stata selezionata la modalità corretta.

GESTIONE DEL DISPOSITIVO

Accensione	Premere il pulsante **On/Off**. Quando il dispositivo è pronto per l'uso, viene visualizzato il menu principale o l'ultimo libro aperto, a seconda delle impostazioni.
Spegnimento	Tenere premuto il pulsante **On/Off** per circa due secondi, finché il dispositivo si spegne.
Blocco	È possibile bloccare il dispositivo in tre modi: **1.** Premere il pulsante **On/Off**. **2.** Accedere a *Gestione attività*. Toccare l'icona per bloccare il dispositivo. **3.** È possibile impostare il blocco automatico o lo spegnimento automatico: accedere a *Impostazioni > Risparmio batteria > Spegni dopo periodo di inattività* oppure *Blocca dopo periodo di inattività*, quindi impostare il tempo di inattività prima dello spegnimento o del blocco del dispositivo.
Sblocco	Premere il pulsante **On/Off**.
Riavvio	Se il dispositivo non risponde alla pressione dei pulsanti o ai tocchi sullo schermo, è necessario attendere (fino a 30 secondi) che il dispositivo elabori i comandi. Se anche così il problema non si risolve, è possibile riavviare il dispositivo tenendo premuto il pulsante **On/Off** per 10 secondi.
Gestione attività	È possibile accedere alla sezione *Gestione attività* in due modi: • Toccando l'icona della barra delle notifiche ; • Tenendo premuto il pulsante **Inizio**. *La sezione Gestione attività* consente di accedere rapidamente ad alcune funzioni di controllo del dispositivo: • Chiudere le applicazioni in esecuzione: premere in corrispondenza di un'applicazione nell'elenco. • Bloccare il dispositivo. Per sbloccarlo, premere il pulsante **On/Off**. • Aprire l'elenco delle connessioni wireless. • Realizzare un'immagine dello schermo. • Spegnere il dispositivo.

PANORAMICA DEL MENU PRINCIPALE

Riquadro Notifiche

Toccare o scorrere verso il basso l'icona per aprire il *riquadro* Notifiche.

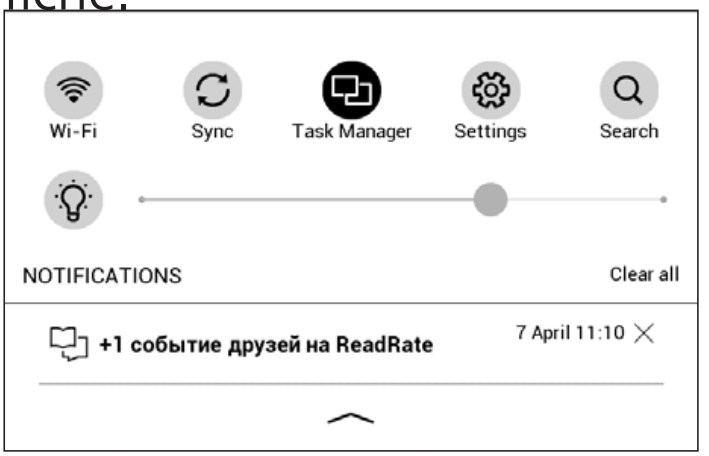

NOTA. È possibile aprire il riquadro *Notifiche* anche premendo un pulsante del **menu**.

Il riquadro delle notifiche consente di accedere facilmente alla configurazione del *Wi-Fi* e della *luce anteriore*, alla *sincronizzazione* dei servizi di rete, alla sezione *Gestione attività*, alle *impostazioni del dispositivo* e alla *ricerca*. Anche le notizie su ReadRate vengono visualizzate in questo riquadro.

NOTA. Per vedere le notizie su ReadRate, autorizzare prima il servizio. Accedere a *Impostazioni > Account e sincronizzazione > ReadRate*, quindi eseguire il *login* al servizio.

GESTI

ATTENZIONE! Lo schermo touchscreen del dispositivo è piuttosto sensibile ed è un componente fragile. Per evitare di danneggiarlo, toccarlo delicatamente, quando si controlla il dispositivo con i gesti.

Tocco

Consente di aprire un elemento (libro, file, cartella, applicazione voce di menu).

Pressione continua

Consente di aprire il menu contestuale di un elemento (se disponibile).

Scorrere

Consente di sfogliare le pagine di un libro o di un elenco. Per muovere un'immagine, scorrere il dito sullo schermo.

Movimento veloce del dito

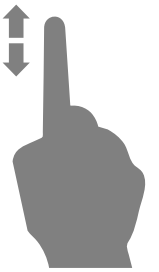

Consente di scorrere gli elenchi: muovere velocemente il dito sullo schermo.

Ridimensionare

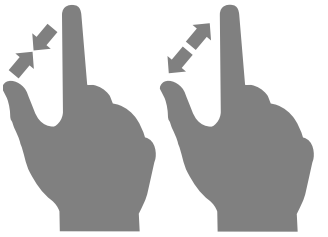

Consente di modificare le dimensioni di un'immagine: posare due dita sullo schermo, quindi avvicinarle per rimpicciolire o allontanarle per ingrandire l'immagine.

USO DELLA TASTIERA SU SCHERMO

La tastiera su schermo si utilizza per inserire informazioni sotto forma di testo, ad esempio, per la ricerca o per inserire le credenziali di connessione a una rete.

Per digitare un carattere, premere un pulsante.

Per passare a un'altra lingua di inserimento, premere il pulsante della lingua attuale. Per aggiungere una lingua al

layout della tastiera su schermo, accedere a *Impostazioni > Lingue > Layout di tastiera*.

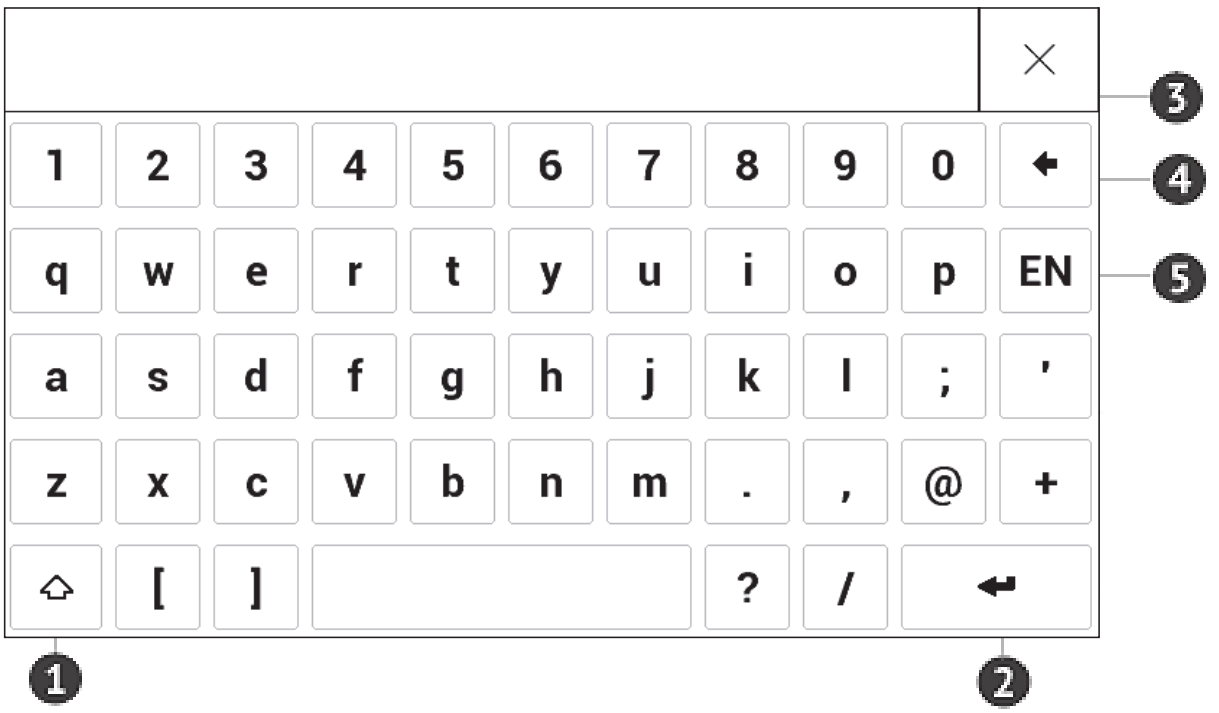

1. Passare da maiuscolo a minuscolo e viceversa;
2. Inserire il testo digitato;
3. Chiudere la tastiera su schermo;
4. Consente di eliminare l'ultimo carattere digitato;
5. Consente di cambiare la lingua di inserimento.

LUCE ANTERIORE

Per attivare e disattivare la luce anteriore, tenere premuto il pulsante Menu per un secondo.

È anche possibile regolare l'intensità della luce anteriore utilizzando il cursore nella barra delle notifiche.

CONNESSIONE A INTERNET

Il dispositivo si può connettere a Internet tramite reti Wi-Fi. Quando si apre un'applicazione che richiede una connessione Internet (ad esempio, il *browser* o *BookStore*) la connessione Wi-Fi viene stabilita automaticamente. Se non sono disponibili reti note, si apre l'elenco delle connessioni wireless disponibili. Se la rete a cui si desidera connettersi è protetta, inserire la password di rete utilizzando la tastiera su schermo.

La connessione Wi-Fi si può *attivare e disattivare* anche facendo clic sull'icona nel pannello delle notifiche. Se è disponibile una rete nota, la connessione viene stabilita automaticamente, altrimenti si apre un elenco delle reti disponibili.

Impostazioni avanzate

Se è necessario configurare le impostazioni di rete manualmente, selezionare *Impostazioni > Wi-Fi*, quindi accedere alla rete selezionata e fare clic su *Altro…* nella parte inferiore della schermata:

- È possibile modificare la configurazione degli *indirizzi IP*:
  - *DHCP:* per ottenere l'indirizzo IP automaticamente (se il server DHCP è configurato);
  - *Manuale* (per utenti esperti): immettere i parametri di rete manualmente dalla tastiera su schermo.
- Se la rete a cui connettersi dispone di un server proxy, è possibile specificarne i parametri nella sezione *Configurazione proxy*.

Connessione a una rete nascosta

1. Selezionare *Impostazioni > Wi-Fi.*

2. Accedere a *Connessione a una rete nascosta* e immettere il relativo SSID dalla tastiera su schermo nel campo *Nome rete (SSID)*.

3. Selezionare il tipo di protezione nell'elenco corrispondente:

- *Nessuna*: per reti aperte;
- *Semplice (WEP)*: dopo aver selezionato questa opzione, è necessario specificare il *tipo di autenticazione WEP*: *Sistema aperto* o *Chiave condivisa*.
- *WPA/WPA2 PSK*: è necessario inserire la chiave di rete (fino a 64 caratteri).

4. Per verificare la configurazione di rete e connettersi a una rete, tornare alla sezione *Connessione a una rete nascosta* e premere *Connessione*.

INSERIMENTO DELLA SCHEDA MICROSD

Il dispositivo ha 4 GB di memoria interna, ma è possibile espanderla con una scheda microSD (fino a 32 GB). Inserirla nello slot come mostrato in figura, premendo leggermente fino a quando si blocca.

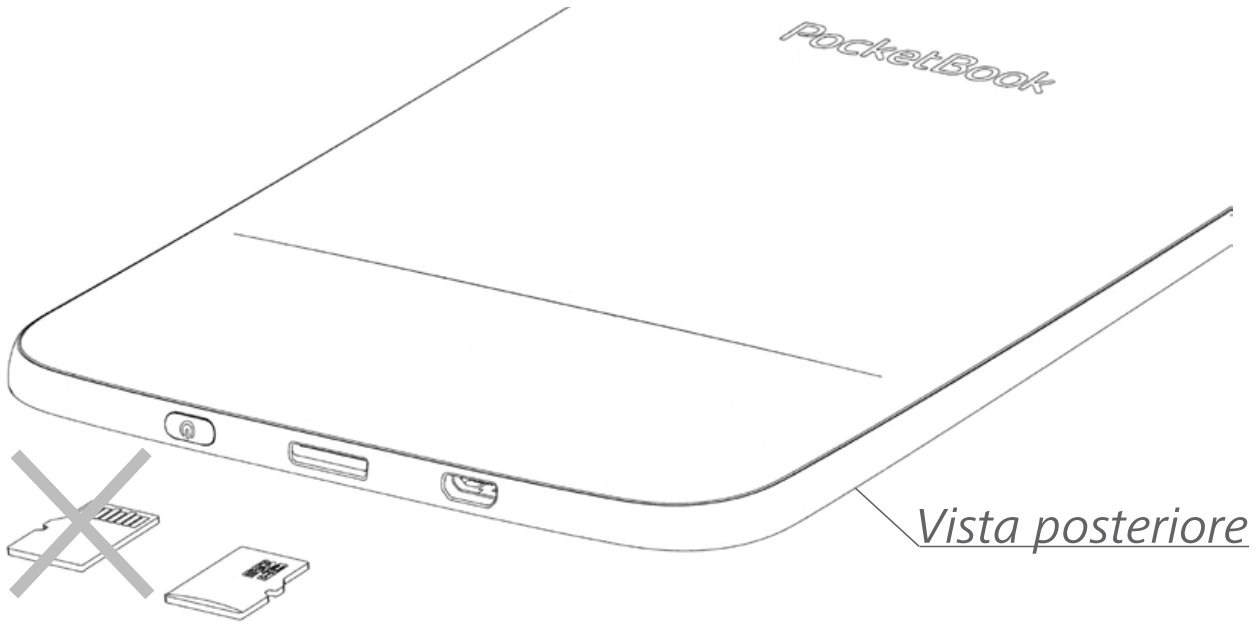

Per estrarla, premere leggermente il bordo della scheda finché si sblocca, quindi tirarla verso l'esterno.

ATTENZIONE! Se la scheda SD rimane incastrata, non cercare di estrarla da soli: rivolgersi immediatamente all'assistenza.

Lettura di libri

In questo capitolo si spiega come leggere gli e-book e come configurare il software per una lettura più confortevole. Il dispositivo supporta i seguenti formati di e-book: PDF, EPUB (compresi i file Adobe protetti da DRM); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC, MOBI, ACSM.

Per aprire un libro, toccare la relativa icona nella sezione *Libri recenti* o *Biblioteca*. Se è presente un libro aperto in precedenza, si aprirà sull'ultima pagina letta. Con alcuni formati (ad esempio, fb2 o ePub), dopo l'apertura del libro, l'applicazione conterà le pagine (l'operazione viene indicata dal simbolo *"…"* al posto del numero della pagina nella barra di stato). Durante il conteggio delle pagine alcune funzioni non sono disponibili.

Per richiamare il menu di lettura, toccare il centro dello schermo o premere il pulsante **Menu**.

GESTI IN MODALITÀ DI LETTURA

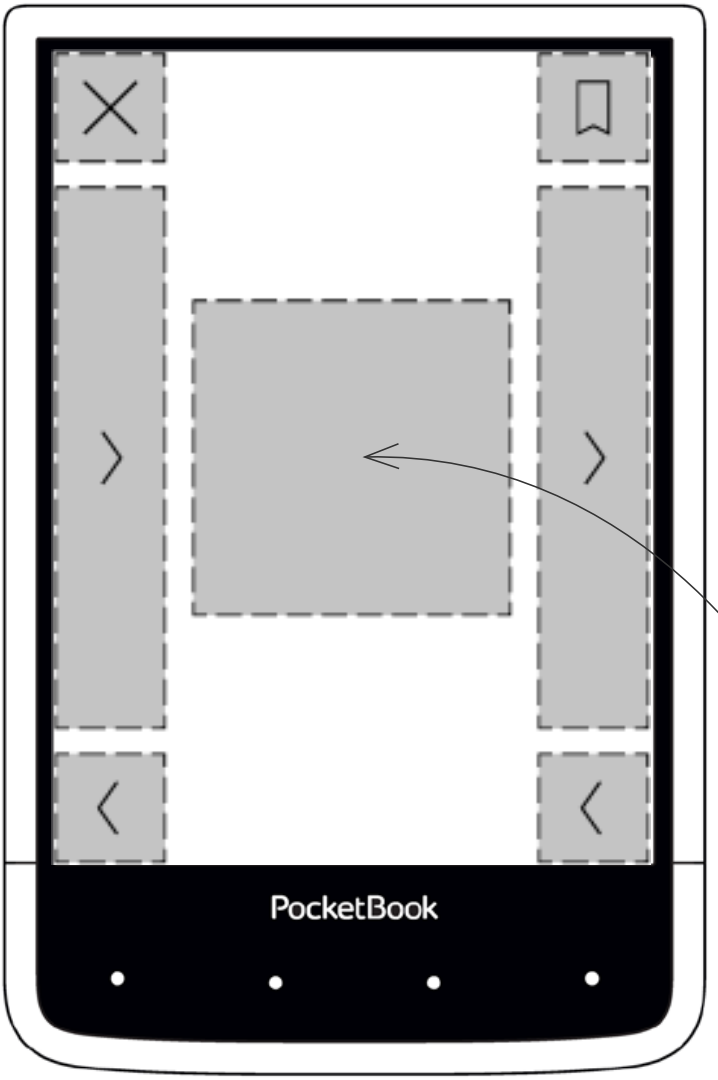

Chiudere un libro;

Creare un segnalibro;

Sfogliare le pagine in avanti;

Sfogliare le pagine all'indietro;

Premendo il centro dello schermo viene visualizzato il **menu di lettura**

Sfogliare le pagine

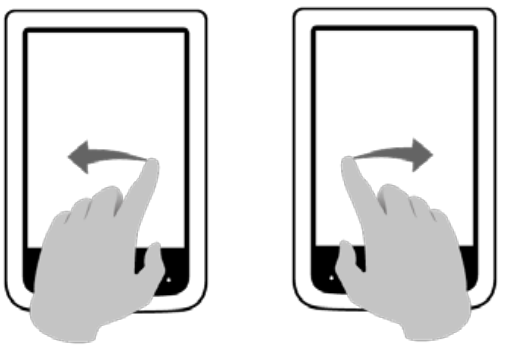

Ridimensionare

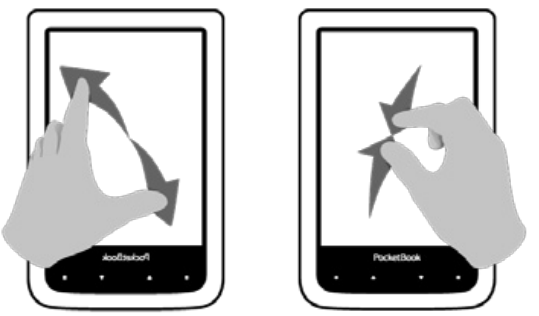

MENU DI LETTURA

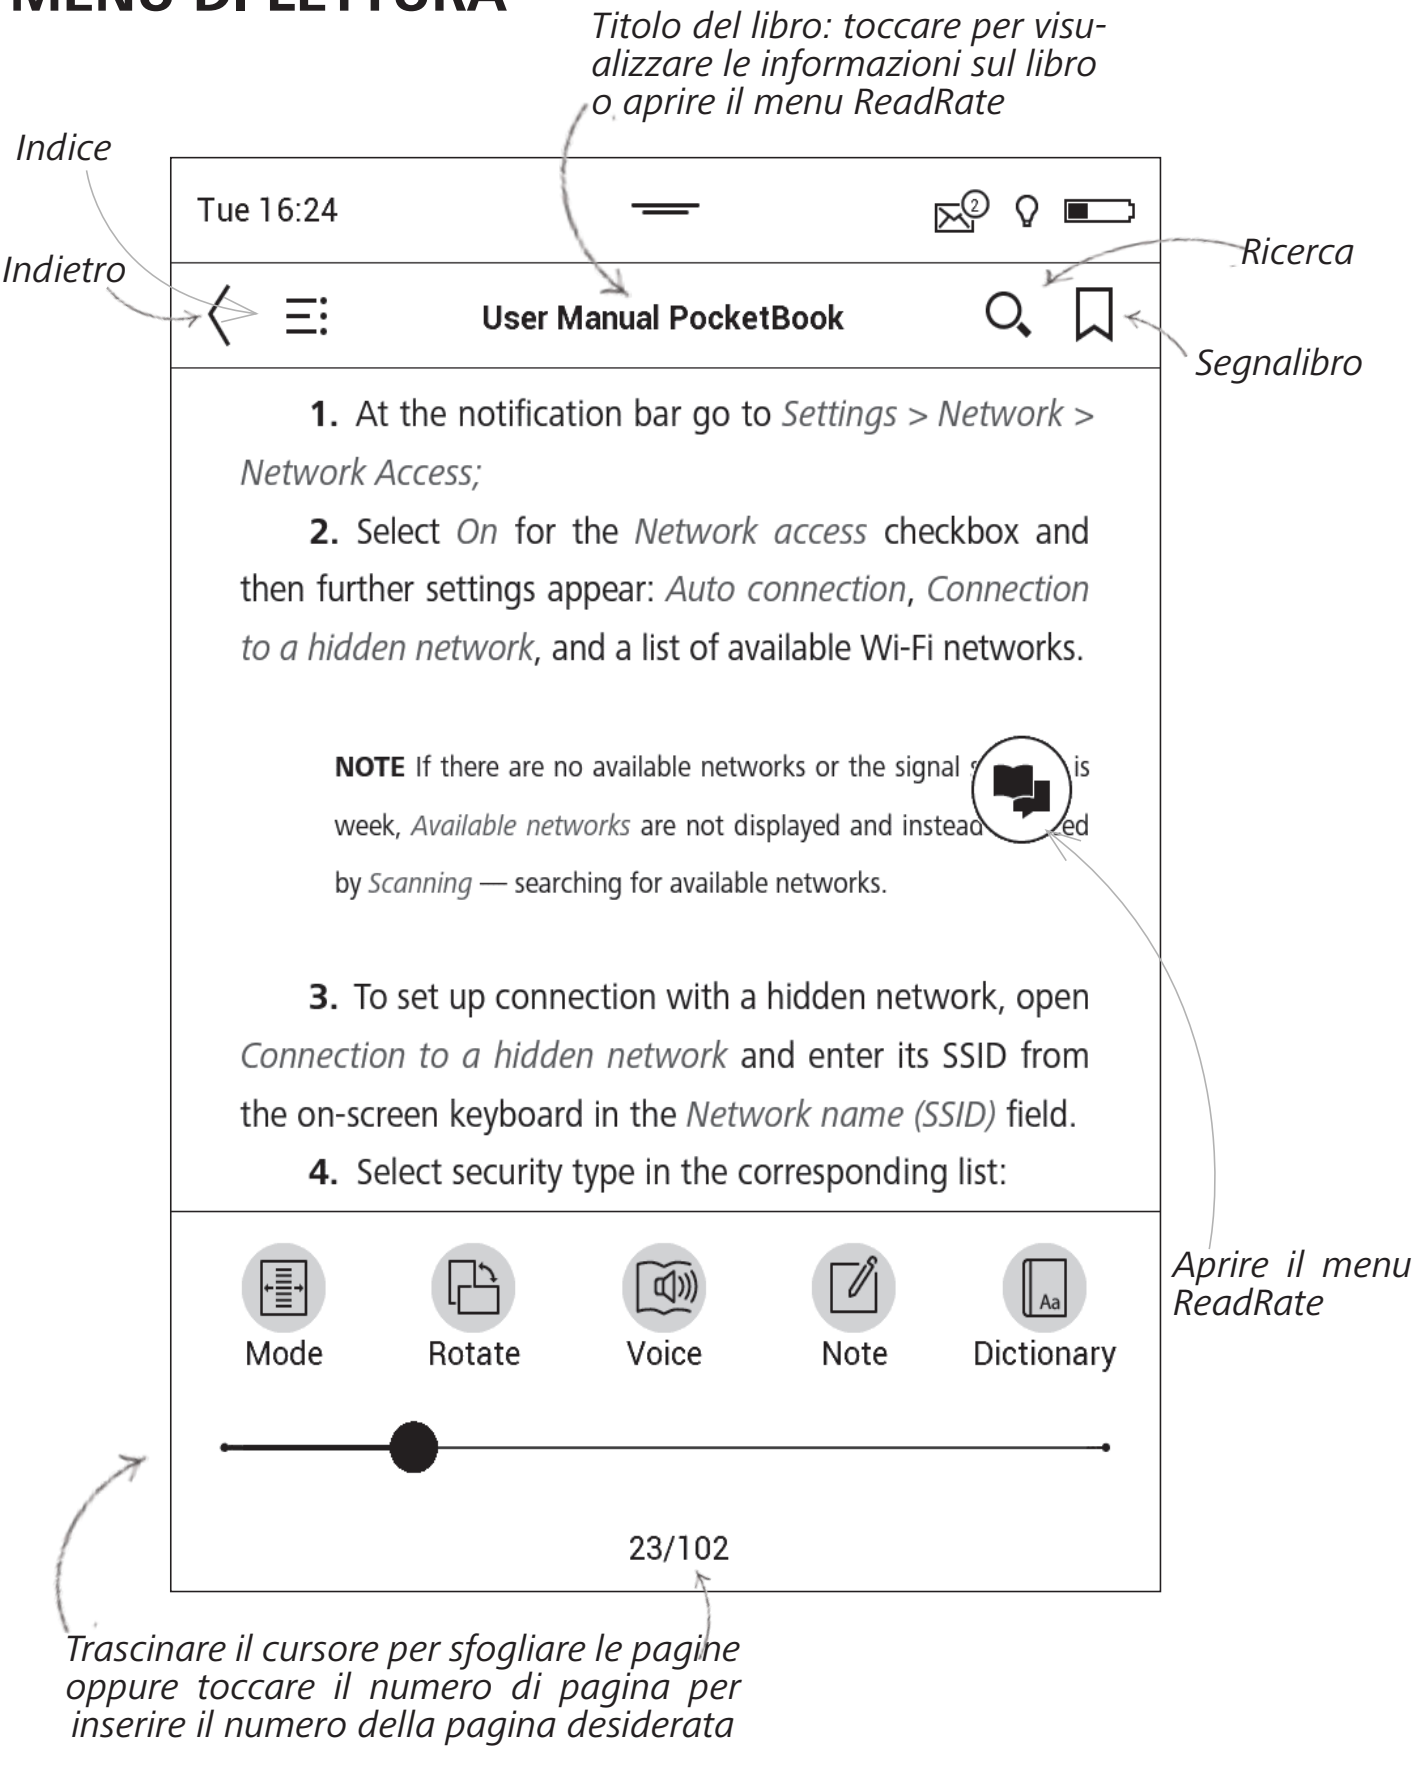
Titolo del libro: toccare per visualizzare le informazioni sul libro o aprire il menu ReadRate
Indice
Indietro
Ricerca
Segnalibro
Tue 16:24
User Manual PocketBook
1. At the notification bar go to Settings > Network > Network Access;
2. Select On for the Network access checkbox and then further settings appear: Auto connection, Connection to a hidden network, and a list of available Wi-Fi networks.
NOTE If there are no available networks or the signal
week, Available networks are not displayed and instead
by Scanning — searching for available networks.
3. To set up connection with a hidden network, open Connection to a hidden network and enter its SSID from the on-screen keyboard in the Network name (SSID) field.
4. Select security type in the corresponding list:
Mode
Rotate
Voice
Note
Dictionary
23/102
Aprire il menu ReadRate
Trascinare il cursore per sfogliare le pagine oppure toccare il numero di pagina per inserire il numero della pagina desiderata

I SOCIAL NETWORK E READRATE

Ora è possibile approfittare di tutti i vantaggi dei social network su Pocketbook: condividere citazioni tratte dai libri, aggiungere commenti, comunicare agli altri cosa si sta leggendo o si è finito di leggere, dire cosa è piaciuto e cosa no. ReadRate permette anche di seguire gli eventi degli amici e di ottenere informazioni sui libri più apprezzati.

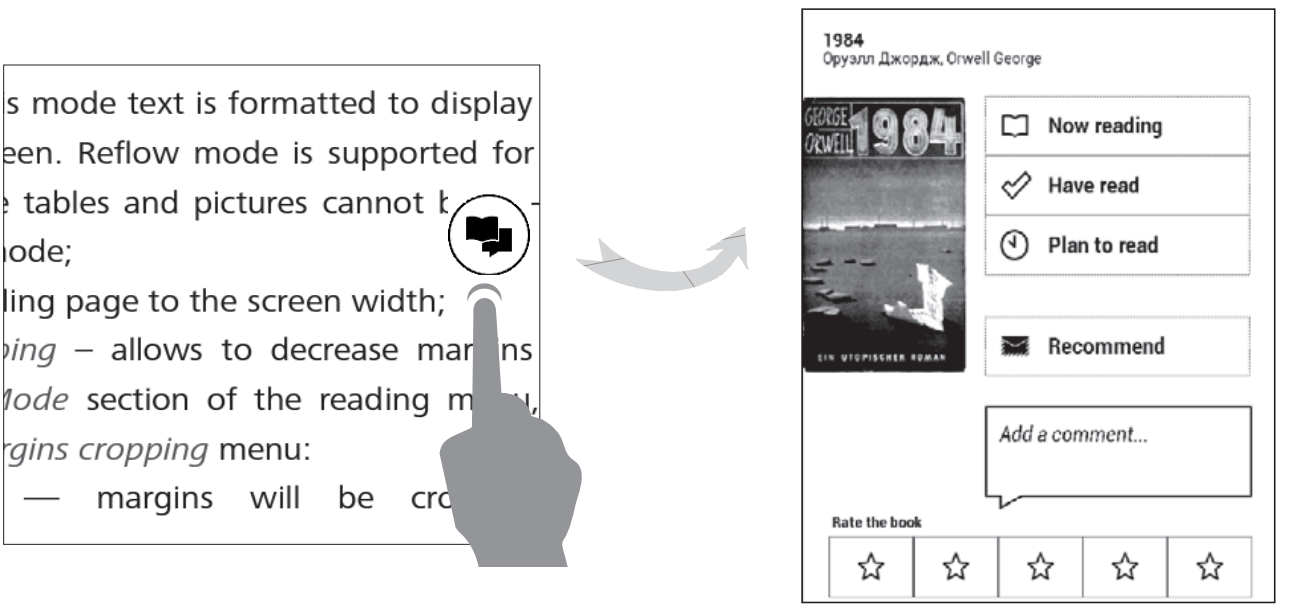

Per inviare eventi ai social network è necessaria una connessione Internet. Per aprire il menu ReadRate, toccare l'icona nel menu di lettura.

Stato di lettura e valutazione di un libro

1. Toccare una delle opzioni (*Sto leggendo*, *Ho letto, Ho intenzione di leggere, Consiglio* o *Valutazione* per assegnare da una a cinque stelle).

2. Inserire i dati (e-mail e password) di uno dei propri account (social network o Book Store).

3. Verrà creato il profilo ReadRate, al quale è possibile collegare un altro account di social network. Dopo l'autorizzazione viene visualizzata la finestra:

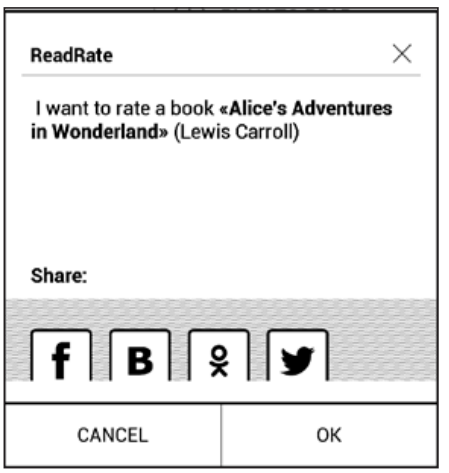

4. Selezionare i social network ai quali si desidera inviare le notizie: *Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter*: le icone dei network scelti si solleveranno.

5. Se il social network scelto non è collegato al profilo ReadRate, verrà proposto di collegarlo.

6. Confermare la scelta premendo **OK**.

Tutte le azioni vengono visualizzate per impostazione predefinita nel profilo ReadRate e nella riga delle notizie dei social network scelti.

Dopo l'attivazione degli stati *Sto leggendo*, *Ho letto* o *Ho intenzione di leggere*, le loro icone diventano colorate: , e .

Consigliare

1. Toccare l'opzione *Consiglia*.

2. Si passa quindi alla fase relativa allo **stato di lettura e alla valutazione del libro**, iniziando dall'elemento **2.**

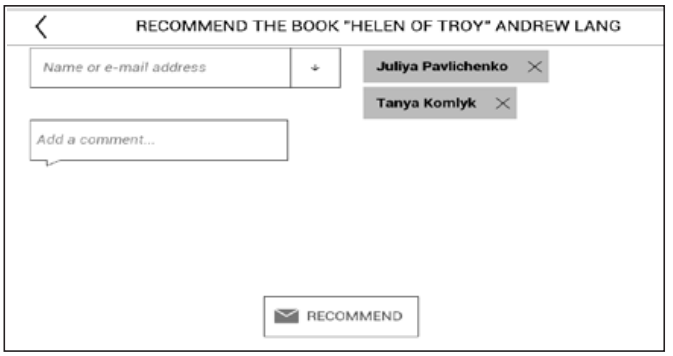

3. Scegliere un amico o un'amica da un elenco oppure digitare l'indirizzo e-mail dell'utente a cui inviare un consiglio.

4. Inserire un commento e confermare l'invio premendo *Consiglia*.

Condividere una citazione

Per condividere una citazione tratta da un libro:

1. Tenendo premuto lo schermo, nel libro aperto viene visualizzato un estratto della selezione del testo.

2. Selezionare la citazione e premere l'icona di *condivisione* .

3. Si passa quindi alla fase relativa allo **stato di lettura e alla valutazione del libro**, iniziando dall'elemento **2**.

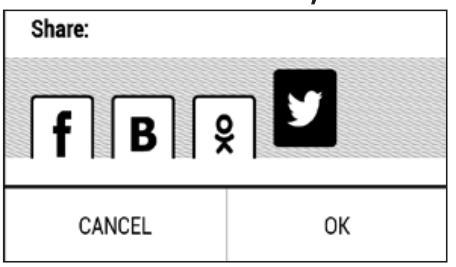

4. Tutte le azioni svolte dagli amici su ReadRate vengono visualizzate nel riquadro delle *notifiche* del dispositivo:

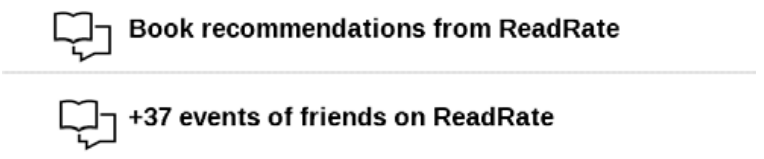

5. È possibile *eliminare* o *aprire* un evento. Quando lo si apre vengono visualizzate tutte le nuove azioni degli amici su ReadRate.

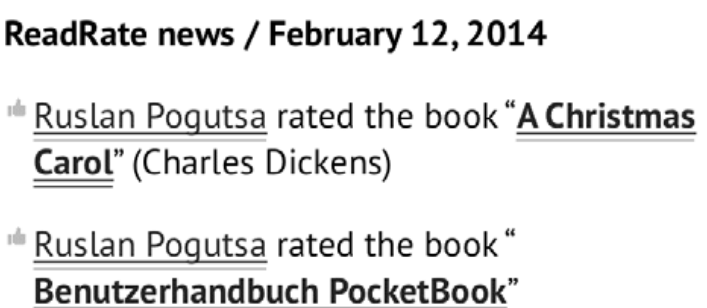
ReadRate news / February 12, 2014
Ruslan Pogutsa rated the book "A Christmas Carol" (Charles Dickens)
Ruslan Pogutsa rated the book "Benutzerhandbuch PocketBook"

Per eliminare le informazioni degli account dei social network per ReadRate, accedere a *Impostazioni > Account*

e sincronizzazione > ReadRate > Rimuovi autorizzazione ReadRate sul PocketBook.

Se si desidera disattivare temporaneamente la funzionalità ReadRate, scegliere *Off* in *Impostazioni > Account e sincronizzazione > ReadRate > Stato ReadRate*. Dopo questa operazione tutte le opzioni di ReadRate vengono nascoste e diventano inattive.

INDICE

Se un libro ha l'indice, è possibile aprirlo selezionando la voce corrispondente nel menu di lettura.

L'indice contiene tre parti:

- *Sezioni* (titoli dei capitoli del libro);
- *Segnalibri* (creati durante la lettura);
- *Note* (immagini o testo).

Se l'indice ha più livelli, le voci dei livelli superiori saranno contrassegnate con il segno "+"; toccandolo si espande il menu. Il segno "+" diventa un segno "-" e toccandolo si comprime il menu.

Per aprire il menu dell'indice tenere il dito sullo schermo o premere il pulsante ■. Con il menu si possono aprire le voci dell'indice, oltre a modificare o eliminare le note e segnalibri.

Inoltre, è possibile espandere o comprimere tutte le voci dell'indice.

SEGNALIBRI

Per creare un segnalibro, toccare l'angolo superiore destro dello schermo. Verrà visualizzato un angolo "piegato". Per eliminare un segnalibro, toccare di nuovo l'angolo piegato e confermare l'eliminazione.

È anche possibile aggiungere o rimuovere i segnalibri selezionando la voce corrispondente nel menu di lettura. Tutti i segnalibri vengono visualizzati nell'indice del libro.

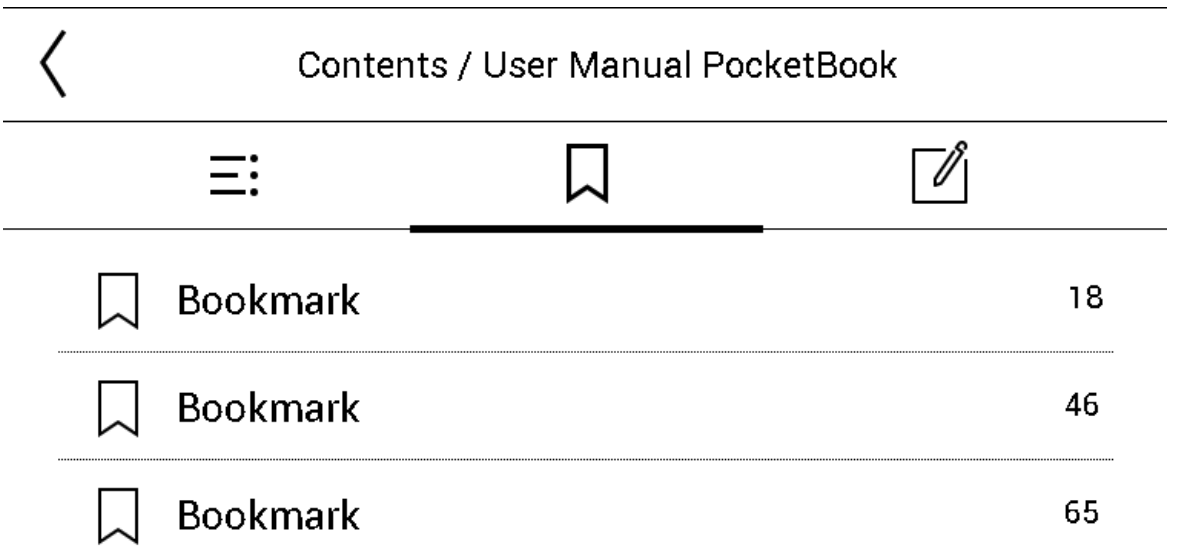

DIZIONARIO

Tenere premuta una parola per aprire un riquadro che permette di cercare la traduzione in uno dei dizionari installati oppure di cercare una parola in Google. Anche selezionando un elemento del dizionario viene visualizzata una finestra con la voce del dizionario corrispondente alla parola selezionata. Sono disponibili altri strumenti:

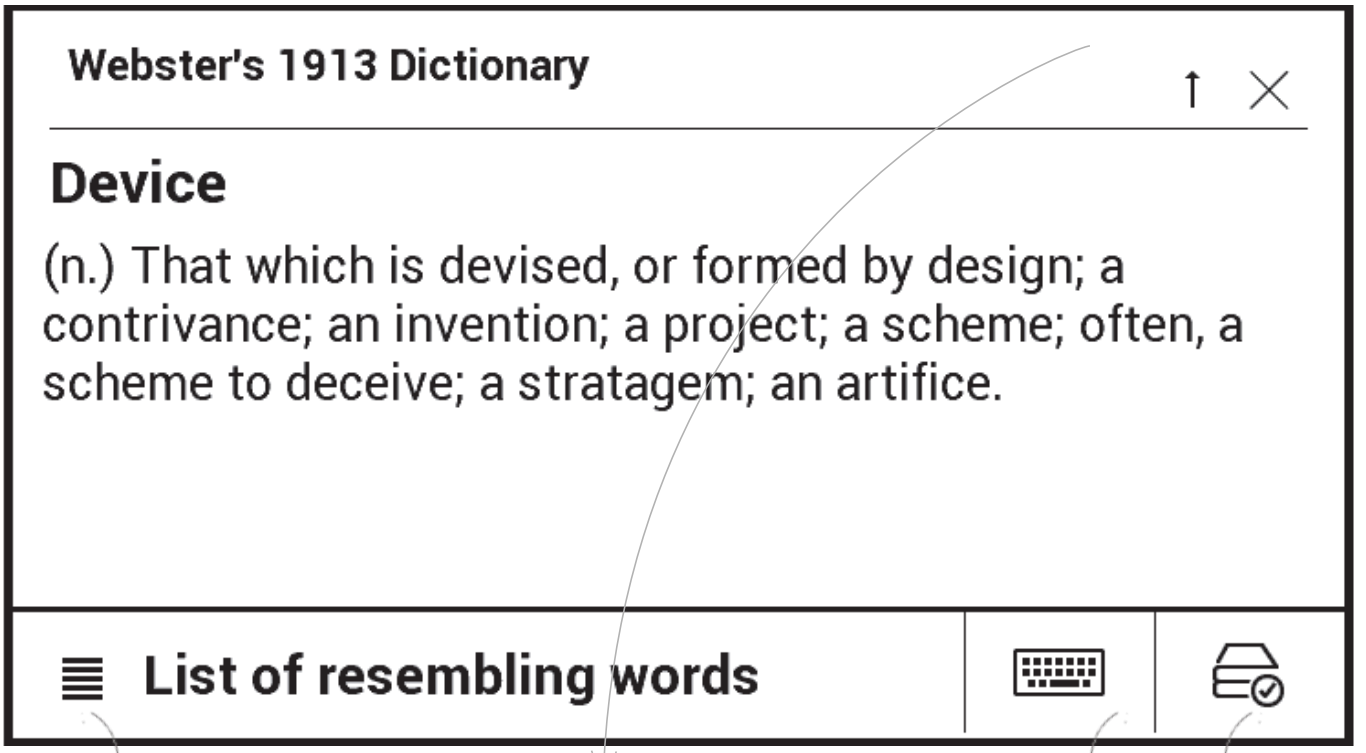
Webster's 1913 Dictionary
Device
(n.) That which is devised, or formed by design; a contrivance; an invention; a project; a scheme; often, a scheme to deceive; a stratagem; an artifice.
List of resembling words

Visualizzare parole simili o tornare alla traduzione della parole

Fissare la finestra nella parte superiore o inferiore dello schermo

Tastiera su schermo per digitare il testo da tradurre

Cambiare dizionario

NOTE

Le note consentono di salvare frammenti dei libri preferiti e di inserire appunti scritti a mano direttamente nel testo. Tutte le note vengono visualizzate nell'indice del libro. Per accedere alla modalità delle note, selezionare *Nota* nel menu di lettura.

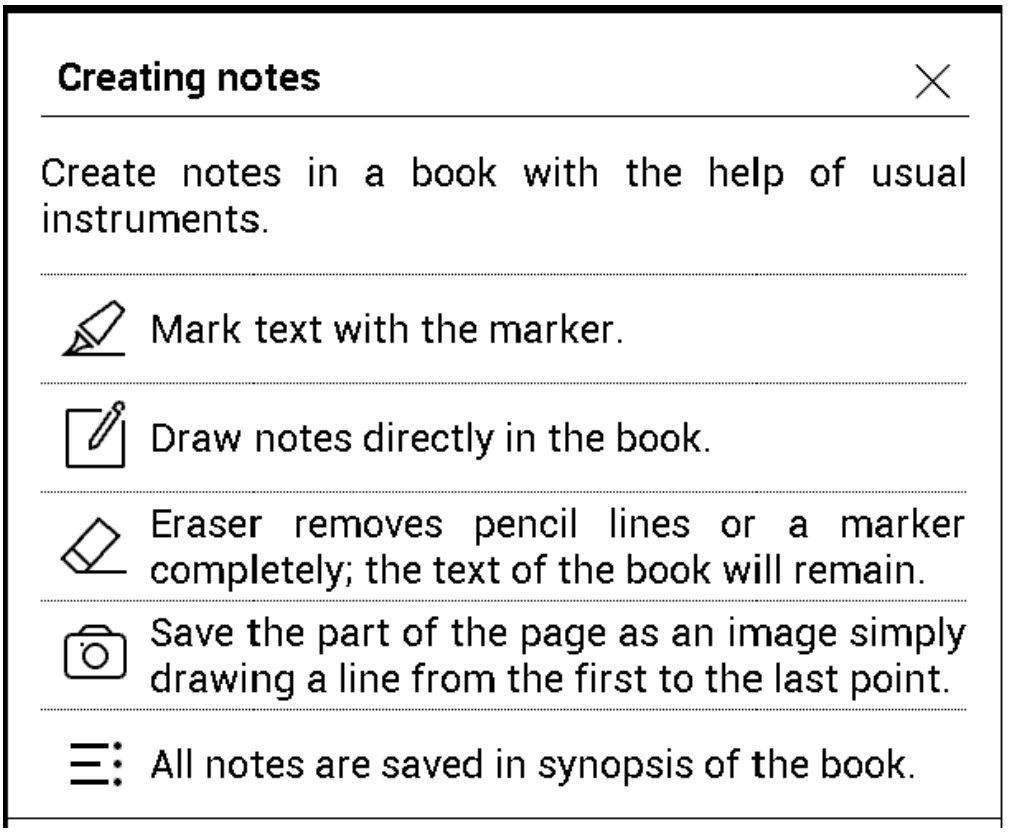
Creating notes
Create notes in a book with the help of usual instruments.
Mark text with the marker.
Draw notes directly in the book.
Eraser removes pencil lines or a marker completely; the text of the book will remain.
Save the part of the page as an image simply drawing a line from the first to the last point.
All notes are saved in synopsis of the book.

NOTA. Gli appunti scritti a mano non sono disponibili per i libri in formato DjVu.

Quando si accede alle note viene visualizzata una finestra descrittiva.

Tutte le note sono visibili dalla sezione *Note* del *riquadro delle applicazioni*.

TEXT-TO-SPEECH (SINTETIZZATORE VOCALE)

Il software Text-to-Speech (TTS) è progettato per convertire il testo in contenuto vocale.

Per avviare il software TTS, aprire il menu di lettura e selezionare l'opzione *Voce*. Verrà visualizzato il pannello di controllo di TTS:

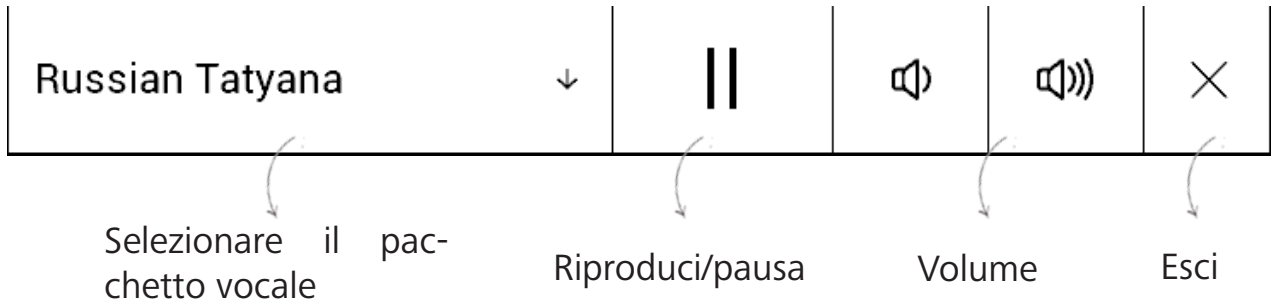

La barra di avanzamento indica il frammento che viene letto in quel momento e le pagine girano automaticamente, mentre si ascolta.

Inizialmente sul dispositivo sono installati 3 pacchetti TTS.

IMPOSTAZIONI DI LETTURA

È possibile personalizzare la visualizzazione dei libri in base alle preferenze.

Libri in formato testo

I libri in formato testo (TXT, FB2, DOC e così via) offrono opzioni per configurare il software di lettura: caratteri, dimensioni dei caratteri, interlinea, margini della pagina, divisione in sillabe (*attivata/disattivata*), codifica.

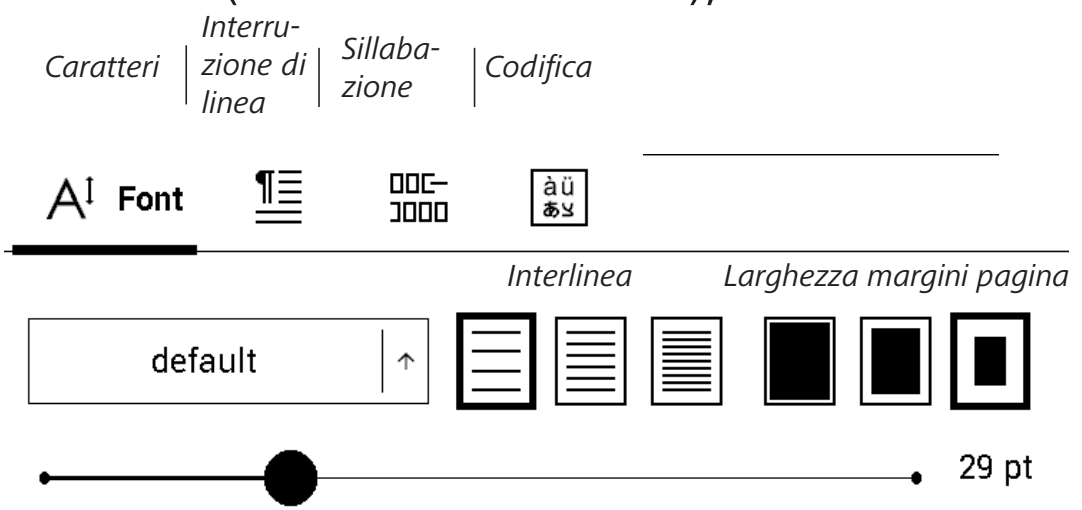

NOTA. È possibile modificare le dimensioni dei caratteri con il gesto di ridimensionamento: "pizzicare" avvicinando due dita per ridurre le dimensioni del carattere e allargando le dita per aumentarle.

PDF e DjVu

È possibile ridimensionare solo la pagina nel suo insieme (tranne in modalità *Reflow* per i PDF).

Pizzicare avvicinando due dita per ridurre lo zoom o allargarle per aumentarlo, oppure scorrere un dito verso l'alto in direzione del lato destro dello schermo per aumentarlo o verso il basso per ridurlo.

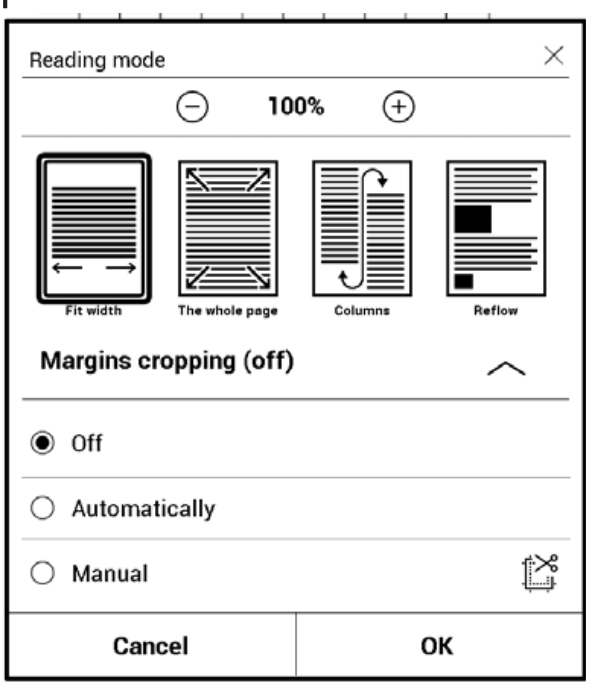

Nella sezione *Modalità* del menu di lettura è possibile ingrandire le pagine o selezionare la modalità di visualizzazione:

1. *Adatta alla larghezza*: consente di ridimensionare la pagina adattandola alla larghezza dello schermo

2. *Pagina intera*: consente di ridimensionare la pagina visualizzandola per intero

3. *Colonne*: per leggere libri con colonne. Per spostarsi nella pagina, utilizzare i pulsanti di navigazione. Una volta raggiunto il bordo inferiore del foglio si passerà alla pagina successiva;

4. *Reflow*: in questa modalità, il testo viene formattato per la visualizzazione completa su una pagina. La modalità Reflow è supportata solo per i libri in formato PDF. Alcune tabelle e immagini non possono essere visualizzate in modalità *Reflow*;

5. *Ritaglia margini*: consente di ridurre la larghezza o l'altezza dei margini. Nella sezione *Modalità* del menu di lettura, premere ⌄ per aprire il menu *Ritaglia margini*:

- *off*: disattiva il ritaglio dei margini;
- *automatico*: i margini verranno ritagliati automaticamente

- *manuale:* spostare i pulsanti freccia per impostare la larghezza e l'altezza dei margini.

EPUB

I libri in formato EPUB offrono opzioni per configurare il software di lettura: carattere, dimensioni del carattere, interlinea, larghezza dei margini della pagina.

SEGUIRE I LINK

Per seguire una nota a piè di pagina o un link interno oppure esterno, toccare per accedere alla modalità link. Per uscire da questa modalità, toccare l'angolo superiore sinistro dello schermo.

Se un link rimanda a un sito web, sarà aperto con il browser integrato nel dispositivo. Per tornare alla lettura, premere *Esci* nel menu del browser.

CARICAMENTO DEI FILE

Collegare il dispositivo al PC usando il cavo Micro-USB.

> **NOTA.** Durante il trasferimento dei file, il dispositivo deve rimanere acceso.

Verrà richiesto di selezionare la modalità USB: *Collegamento PC* o *Carica*. Selezionare *Collegamento PC*. Il sistema operativo del computer rileverà l'unità di archiviazione interna del dispositivo come se fosse un disco rimovibile (se è installata la scheda SD, indicherà due dischi rimovibili). A questo punto è possibile copiare i file sul dispositivo o sulla scheda SD tramite Esplora risorse o altre applicazioni per la gestione dei file.

> **ATTENZIONE!** Dopo aver copiato i file, rimuovere il dispositivo in sicurezza prima di scollegare il cavo!

Download di e-book protetti (Adobe DRM)

Per utilizzare gli e-book protetti è necessaria la registrazione su www.adobe.com (*Accedi > Crea un Adobe ID)*.

Download tramite *.acsm

1. Accedere a www.adobe.com attraverso il browser;

> **NOTA.** La versione attuale del browser installato sul dispositivo non supporta Flash Player

2. Scegliere *Menu > Prodotti > Tutti i prodotti*;
3. Seguire il link *Digital Editions* nell'indice alfabetico dei prodotti.
4. Aprire *Download sample eBooks for viewing in Digital Editions* (Scarica esempi di libri da visualizzare in *Digital Editions*) in fondo alla pagina, per accedere alla biblioteca.
5. Scegliere un libro e fare clic su *Download eBook* (Scarica e-book).

6. Sullo schermo viene visualizzata una finestra di download. Il nome del file deve contenere il nome del libro e il file deve avere l'estensione *.acsm*. Fare clic su *Salva*.

7. Una volta salvato il file sul PC, viene visualizzato un link del tipo LinkURL.acsm.

NOTA. La stessa sequenza di operazioni permette di scaricare un link a un libro protetto da qualsiasi libreria online.

Procedere come segue per aprire un libro protetto (DRM) sul dispositivo:

1. Copiare il file del link a un libro (**.acsm*) sul dispositivo.

2. Individuare il file sul dispositivo e aprirlo.

3. Seguire le istruzioni sullo schermo per attivare il dispositivo. Utilizzare la tastiera su schermo per inserire il nome utente e la password dell'account di www.adobe.com nel *modulo di attivazione del dispositivo*. A quel punto sarà possibile i scaricare il libro.

4. Scaricare il libro. Al termine del download, nella cartella *Digital Edition*, sarà disponibile una versione completa del libro.

Il libro scaricato è protetto (DRM) e non può essere aperto da un utente non registrato.

Scaricare libri tramite PC

1. Aprire l'applicazione *Adobe Digital Editions*.

> **NOTA.** Quando si collega il dispositivo al PC per la prima volta, *Adobe Digital Editions* richiede di attivare il nuovo dispositivo. Utilizzare i dati di registrazione su www.adobe.com, per farlo. Se il dispositivo non è attivo, non sarà possibile copiare un libro dal PC al dispositivo attraverso *Adobe Digital Editions*. Se per aprire libri protetti sono stati utilizzati i dati di registrazione con una versione del firmware precedente alla 2.0.4 sul dispositivo, quando si aggiorna il software alla nuova versione sarà necessario inserire nuovamente i dati di registrazione all'indirizzo www.adobe.com, per riaprire tali libri. L'autorizzazione di *Adobe Digital Edition* può essere eliminata

nella sezione *Settings (Impostazioni) > Service (Assistenza) > Delete ADE authorization (Elimina autorizzazione ADE)*.

2. Selezionare l'icona *Go to library view* (Passa a vista biblioteca).

3. Fare clic su *All items* (Tutti gli elementi).

4. Scegliere un libro e copiarlo sul dispositivo.

Sincronizzare tuo dispositivo con i servizi di rete

È anche possibile caricare i file sul dispositivo sincronizzando la memoria del dispositivo con gli account personali dei servizi di rete: *PocketBook Sync, Send-to-PocketBook* e *Dropbox*.

Variante 1

- Accedere a *Impostazioni > Account e sincronizzazione;*
- Selezionare il servizio di rete appropriato (*PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* o *Dropbox)*;

- Selezionare l'opzione di sincronizzazione.

Variante 2

- Accedere alla *Biblioteca*;
- Aprire il menu contestuale di una cartella del servizio da sincronizzare con il dispositivo;
- Selezionare l'opzione di sincronizzazione.

Per informazioni dettagliate su come gestire i servizi di rete, consultare le sezioni *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* e *Dropbox PocketBook*. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei servizi, consultare la sezione *Account e sincronizzazione*.

Lo stato della sincronizzazione si può visualizzare nel *riquadro delle notifiche*.

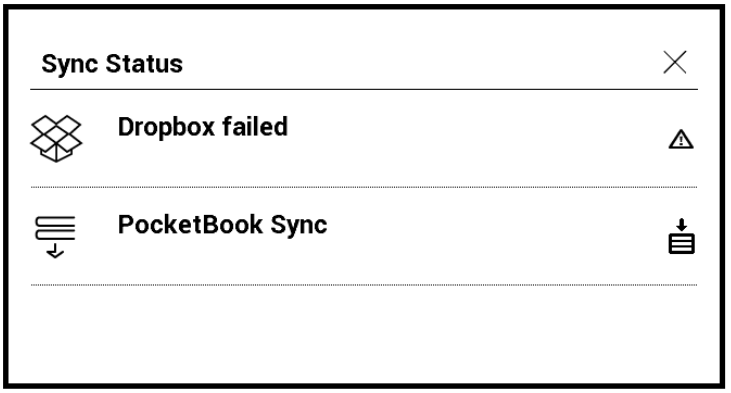

Mentre i file vengono caricati o scaricati, viene visualizzata un' icona animata sulla barra di stato. Toccare l'icona per aprire una finestra che indica lo stato della sincronizzazione di tutti i servizi.

L'icona sulla barra di stato cambia in se si verifica un errore durante la sincronizzazione di uno dei servizi. Se tutti i processi di sincronizzazione sono stati completati senza errori, l'icona sulla barra di stato scompare.

BIBLIOTECA

La biblioteca è lo strumento per la gestione dei file degli e-book. Il menu della biblioteca consente di filtrare, raggruppare e ordinare gli elementi, modificare l'aspetto della sezione ed eseguire ricerche.

1. Criteri di raggruppamento

A seconda del criterio, i libri selezionati vengono raggruppati in base a:

- *Cartelle*;
- *Tutti i libri;*
- *Generi;*
- *Autori;*
- *Scaffale:* si possono creare i propri scaffali con i libri disposti in base agli interessi e alle preferenze*;*
- *Serie;*
- *Formati*.

I risultati del raggruppamento si possono visualizzare in ordine crescente (*A-Z*) o decrescente (*Z-A*).

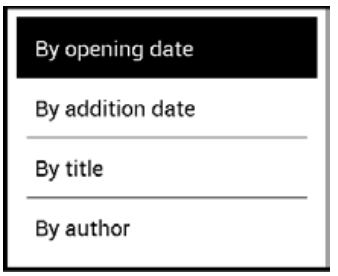

2. Criteri di ordinamento

- *Per data di apertura;*
- *Per data di aggiunta;*
- *Per titolo;*
- *Per autore.*

3. Vista elenchi libri

Semplice: in questa modalità viene visualizzata l'icona della copertina del libro.

Dettagliata: in questa modalità sono visibili l'autore, il titolo, le miniature, le informazioni sul formato del file e sulle dimensioni, la percentuale di lettura.

Il menu contestuale...

... si apre tenendo premuto...

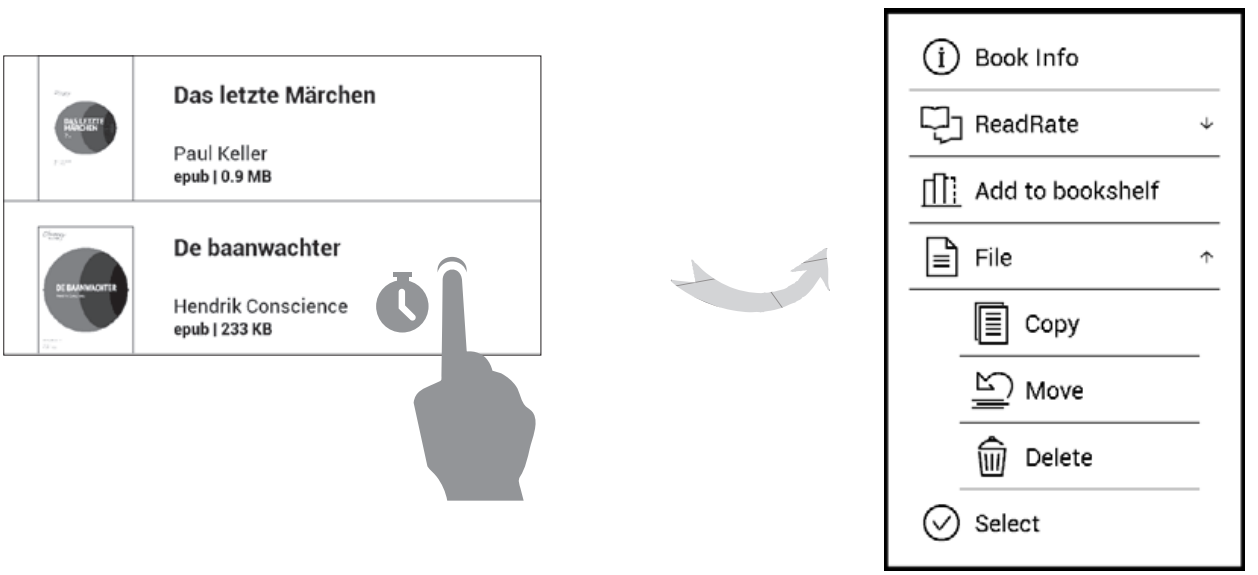

... e permette di eseguire le successive operazioni su file e cartelle:

- *Informazioni sui libri*: informazioni sintetiche sul libro e la cartella;
- *ReadRate;*
- *Aggiungi a scaffale;*
- *File*: operazioni con i file:
  - *Copia;*
  - *Sposta;*
  - *Elimina;*
- *Seleziona*: scelta di più file.

Applicazioni

In questo capitolo si descrivono le applicazioni preinstallate sul dispositivo. Tre applicazioni sono accessibili dal menu principale:

- *Biblioteca;*
- *Book Store;*
- *Scanner.*

Le altre applicazioni sono disponibili nella barra delle applicazioni. Per richiamarla, toccare l'icona nel menu principale.

BIBLIOTECA

La biblioteca si usa per gestire i file degli e-book. Consente di raggruppare e ordinare gli elementi, modificare l'aspetto della sezione ed eseguire ricerche. Per ulteriori informazioni su questa app, consultare la sezione *Biblioteca*.

BOOK STORE

L'app Book Store offre contenuti disponibili su licenza, scaricabili in modo comodo e veloce dal portale Book Store (http://www.bookland.com/), sul dispositivo. È necessaria una connessione Internet attiva.

Chi è già registrato sul portale http://www.bookland.com/ può semplicemente premere *Ho già un account su Bookland* e controllare che il login e la password siano stati inseriti correttamente nelle impostazioni di Book Store.

Inserire i dati del proprio account in Book Store, nella sezione *Impostazioni > Account e sincronizzazione*, sul dispositivo.

Se la connessione è configurata correttamente, è possibile accedere a tutte le caratteristiche del portale.

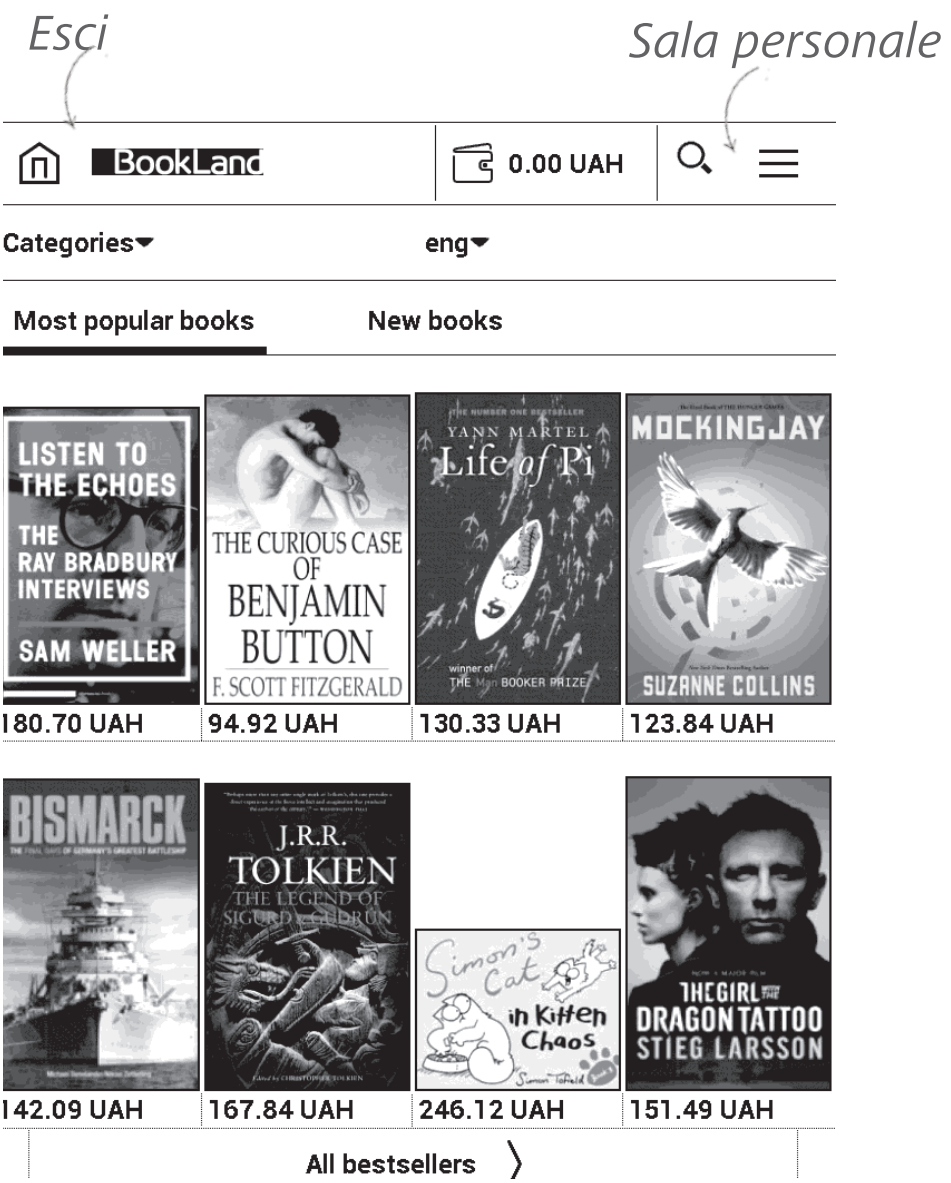

Premere *Sala personale* per espandere le opzioni e interagire con un account personale:

- *Caricare il saldo*: consente di ricaricare il saldo su un sito Bookland o direttamente sul dispositivo, utilizzando una carta di credito (Visa, MasterCard, Maestro);
- *Cronologia acquisti*: l'elenco dei prodotti acquistati presso il negozio;
- *Le mie carte*: le carte di credito utilizzate;
- *Esci*.

Selezionare il libro e premere *Acquista* per acquistarlo. Scegliere il formato di download del libro e premere *Acquista e scarica* nella pagina *I tuoi acquisti*. Il file acquistato viene trasferito nella cartella *Biblioteca > Download* e viene visualizzato sulla bacheca *Eventi recenti* del menu principale.

> **NOTA.** Se il saldo non è sufficiente verrà proposto di ricaricarlo su un sito di Bookland o direttamente sul dispositivo utilizzando una carta di credito (Visa, MasterCard, Maestro).

ISBN-SCANNER

ISBN-scanner: è un'applicazione per la lettura di codici a barre e codici QR che permette di recuperare rapidamente le informazioni codificate, come testo, link o numeri ISBN (International Standard Book Number).

Per decodificare il codice, puntare la fotocamera verso il codice QR o il codice a barre, avendo cura che questo sia al centro del rettangolo sullo schermo: il dispositivo lo riconosce automaticamente.

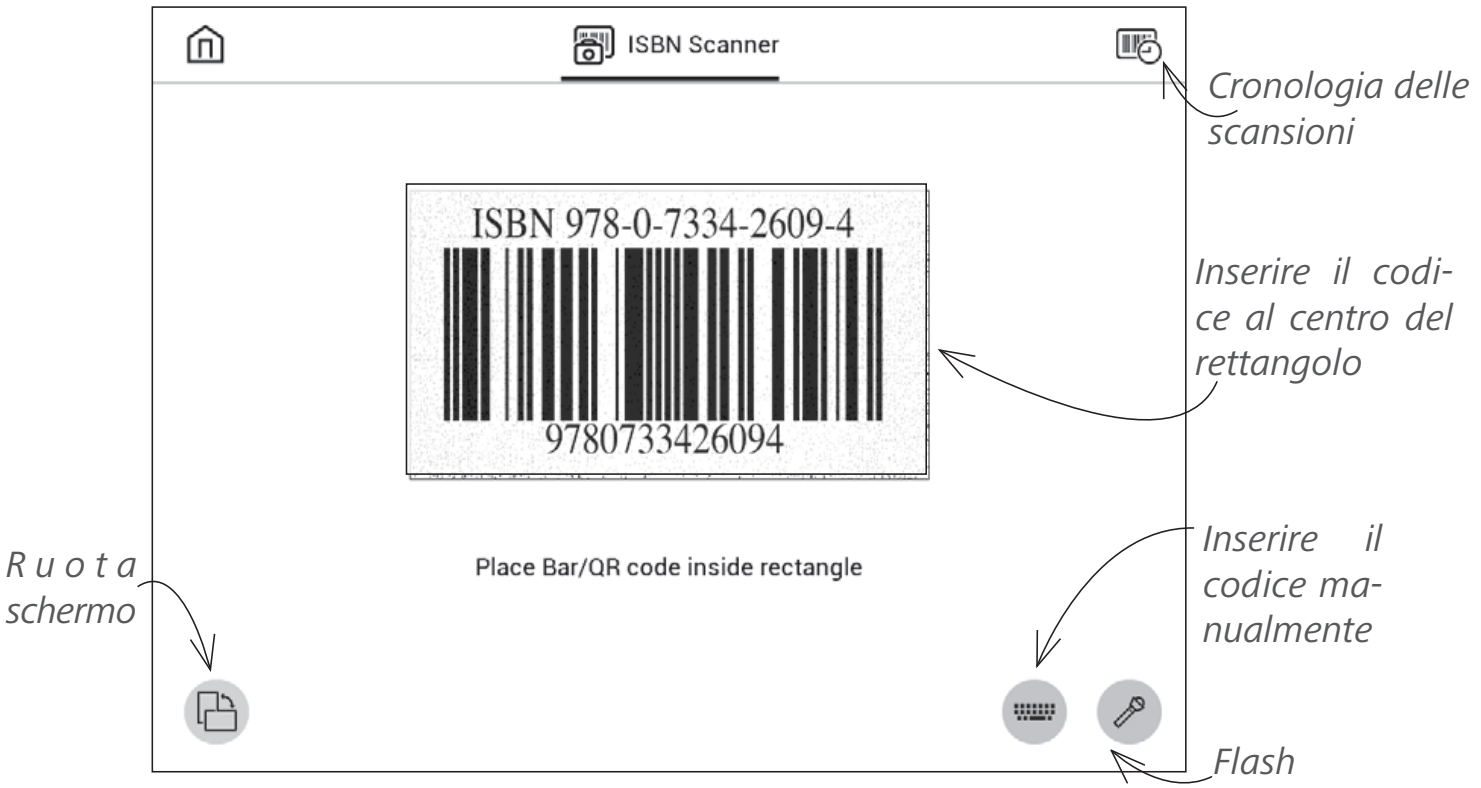

Una volta decodificato, l'applicazione chiede se si desidera cercare i risultati su Internet.

Per visualizzare la *cronologia delle scansioni*, fare clic sull'icona , nell'angolo superiore destro dello schermo.

Per gestire gli elementi presenti nella *cronologia delle scansioni*, richiamare il menu contestuale che si apre tenendo premuto.

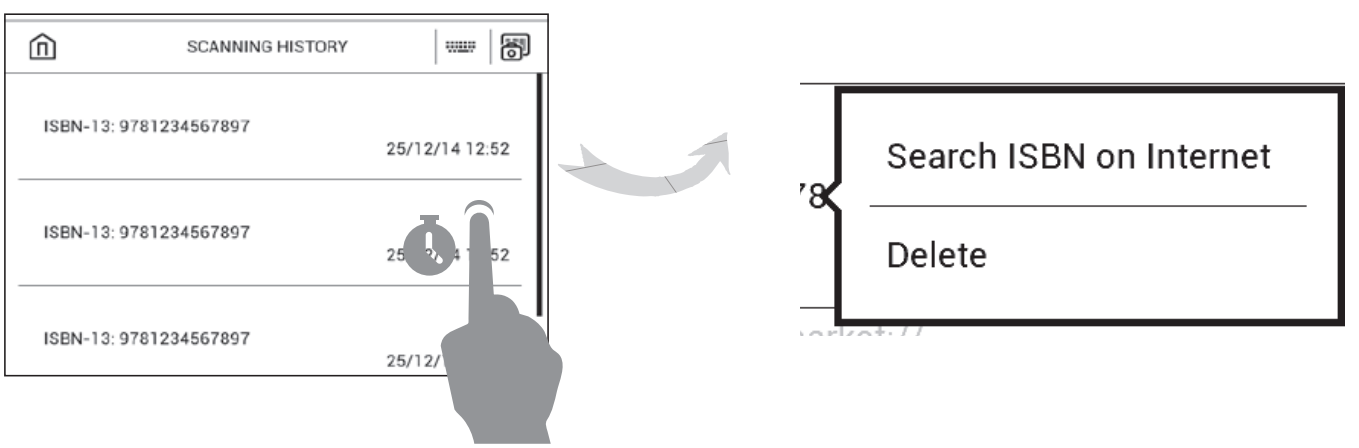

APPLICAZIONI STANDARD

Fotocamera

Il dispositivo è dotato di una fotocamera da 5 megapixel con messa a fuoco automatica e flash a LED. Con la fotocamera si possono scattare foto e scansionare codici a barre e documenti, per creare i propri libri.

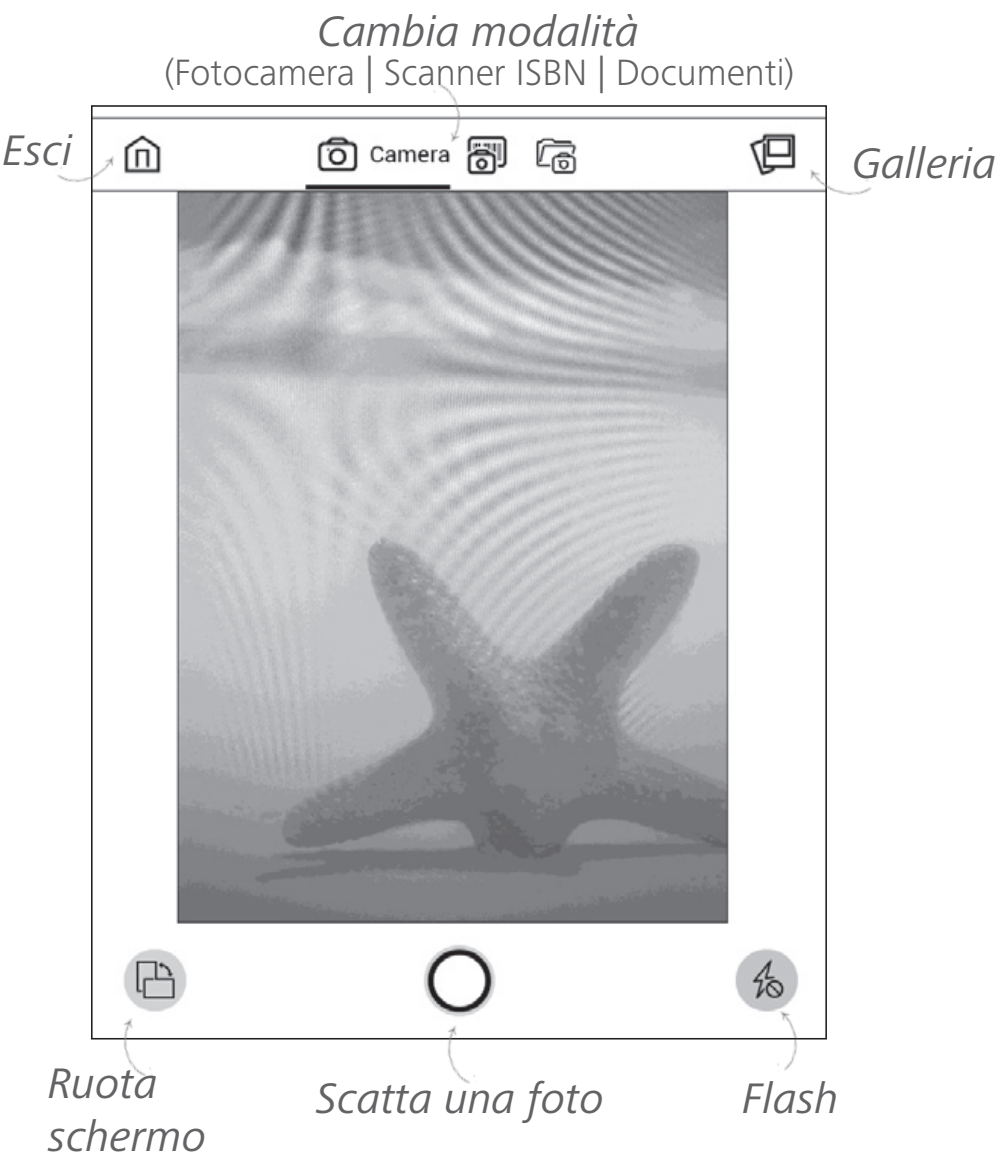

Per scattare le foto:

1. Accedere alla *fotocamera*, nella schermata iniziale del dispositivo.

2. Orientare la fotocamera verso il soggetto da fotografare e fare clic sull'icona ○, nella parte inferiore dello schermo, oppure premere il pulsante **Avanti**.

> **NOTA.** Per impostare il flash (*attivato/disattivato*) fare clic sull'icona ⚡, nell'angolo inferiore destro dello schermo.

3. Le immagini si possono visualizzare nell'app *Galleria*.

Digitalizzare documenti:

1. Accedere alla *fotocamera*, nella schermata iniziale del dispositivo.

2. Fare clic sull'icona 🗀, nella parte superiore dello schermo; si apre la sezione *Documenti*.

3. Orientare la fotocamera verso l'elemento da digitalizzare e fare clic sull'icona ○, nella parte inferiore dello schermo, oppure premere il pulsante **Avanti**.

4. Dopo aver scattato, il dispositivo proporrà di creare un documento. Per farlo, premere **OK** nell'angolo superiore destro dello schermo.

5. Per aggiungere delle foto al documento premere il pulsante **Aggiungi foto**, nella parte inferiore dello schermo.

I documenti acquisiti si possono visualizzare e modificare con l'applicazione *Documenti*. I dettagli relativi alle attività con i materiali acquisiti sono disponibili nella a sezione *Documenti*.

Note

In questa sezione è possibile visualizzare tutte le note create durante la lettura. Dopo aver selezionato una nota, verrà visualizzato il sommario del libro, dove la nota è inserita.

Per ulteriori informazioni sulla creazione e sulla modifica delle note, consultare la sezione *Note*.

Calcolatrice

La calcolatrice scientifica consente di eseguire numerose operazioni in diversi sistemi numerici, operazioni di trigonometria, logaritmi, operazioni logiche e potenze.

Calendario e orologio

Consente di accedere al calendario e all'orologio. La funzionalità di navigazione ▲/▼ consente di sfogliare la pagine del calendario. Il pulsante ● riporta al mese corrente. Sono disponibili ulteriori informazioni sull'impostazione *della data e dell'ora* nel capitolo corrispondente del manuale.

Mano libera

Applicazione per disegnare. Per selezionare lo strumento di disegno, utilizzare il pannello di controllo delle applicazioni:
T Testo: consente di selezionare la posizione e le

dimensioni della casella di testo. Il testo si inserisce usando la tastiera su schermo;

Carattere: consente di cambiare il tipo di carattere e le sue dimensioni;

Matita: uno strumento per tracciare linee sottili;

Evidenziatore: uno strumento per tracciare linee spesse;

Gomma: uno strumento per eliminare linee e testo;

Indietro: consente di annullare l'ultima operazione;

1/1 Disegno attuale/numero totale di disegni: consente di modificare il disegno attuale;

Nuovo: consente di iniziare un nuovo disegno;

Elimina il disegno;

Uscita dall'applicazione.

Per salvare un'immagine, toccare l'icona . L'immagine attuale verrà salvata nella cartella *Immagini*, nella cartella principale del dispositivo.

Galleria

Consente di accedere alla biblioteca in modalità di visualizzazione delle immagini (scaricate nella cartella *Galleria*). La foto aperta viene visualizzata a schermo intero. Per impostare una foto come *logo di spegnimento*, per *ruotarla* o per visualizzare le *informazioni* correlate, toccare l'immagine a schermo intero per passare alla modalità di modifica e premere il simbolo ☰ nel menu, nell'angolo superiore destro dello schermo. In modalità di modifica è possibile ingrandire una foto con i gesti per lo zoom e impostare l'area selezionata come logo.

Documenti

Documenti: uno strumento per la gestione dei file che permette di visualizzare i documenti acquisiti, di modificarli, di riconoscere il testo contenuto nelle immagini, di creare i propri libri, di convertire le immagini in formato PDF o TXT.

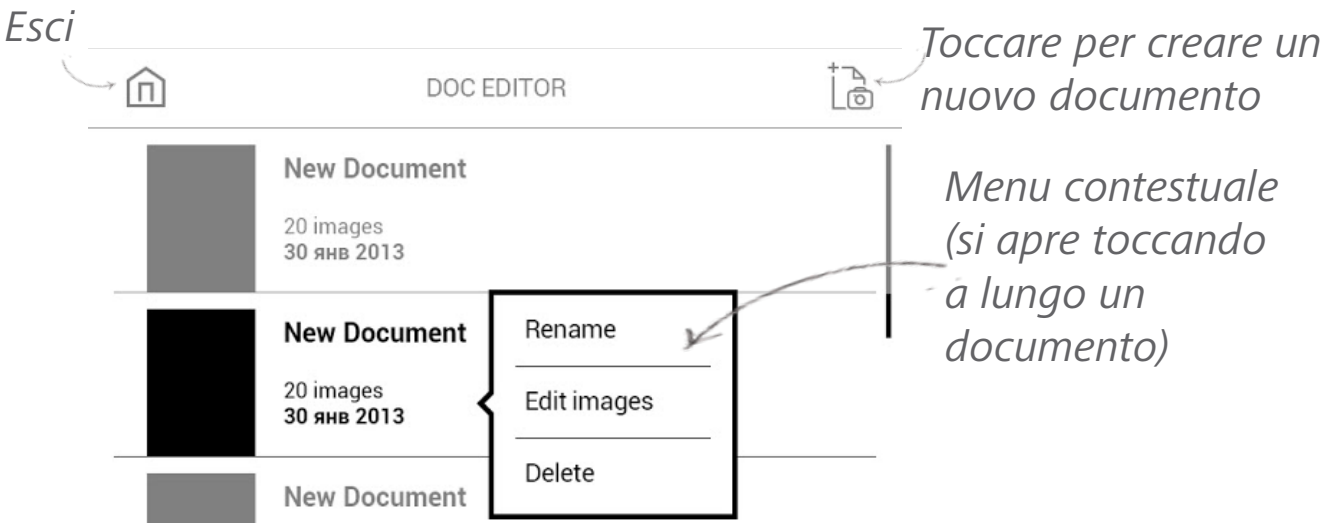

Per modificare le immagini:

1. Aprire un documento.

2. Selezionare l'immagine da modificare e aprirla toccandola.

3. Fare clic sull'icona nella parte inferiore dello schermo per accedere al riquadro *Impostazioni*.

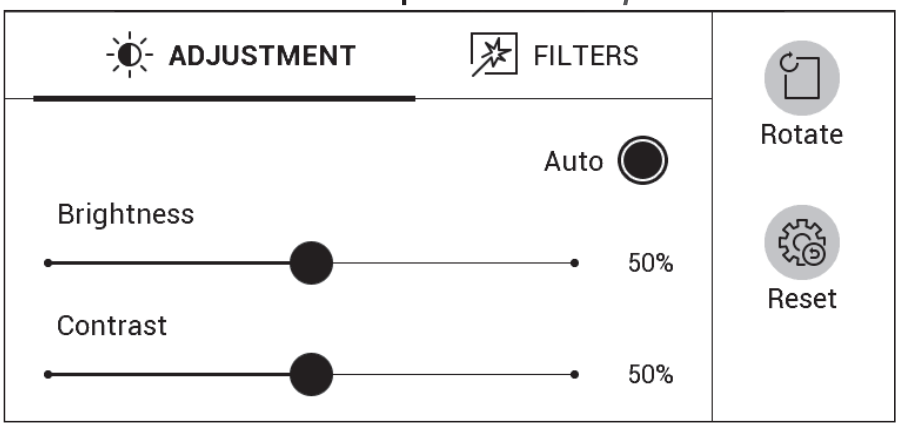

NOTA. È anche possibile accedere alle impostazioni dell'immagine attraverso il menu contestuale. Aprire il menu contestuale toccando a lungo l'immagine nell'elenco dei documenti, quindi selezionare *Modifica*.

4. Per confermare le impostazioni scelte, selezionare il pulsante ✓, nell'angolo superiore destro.

5. Per visualizzare un'anteprima del testo riconosciuto, fare clic sull'icona .

Per riconoscere il testo:

1. Aprire un documento.

2. Selezionare un'immagine e aprirla toccandola.

3. Fare clic su *Riconosci testo* nella parte inferiore dello schermo.

4. Scegliere tra le opzioni *Riconosci tutte le immagini* o *Riconosci solo questa immagine*.

5. Scegliere la lingua di riconoscimento del testo.

Una volta completato il riconoscimento del testo, verrà chiesto di esportare il nuovo documento in formato PDF o TXT.

I nuovi libri creati si possono visualizzare nella sezione *Biblioteca*.

Lettore audio

Lettore musicale per riprodurre file multimediali .mp3.

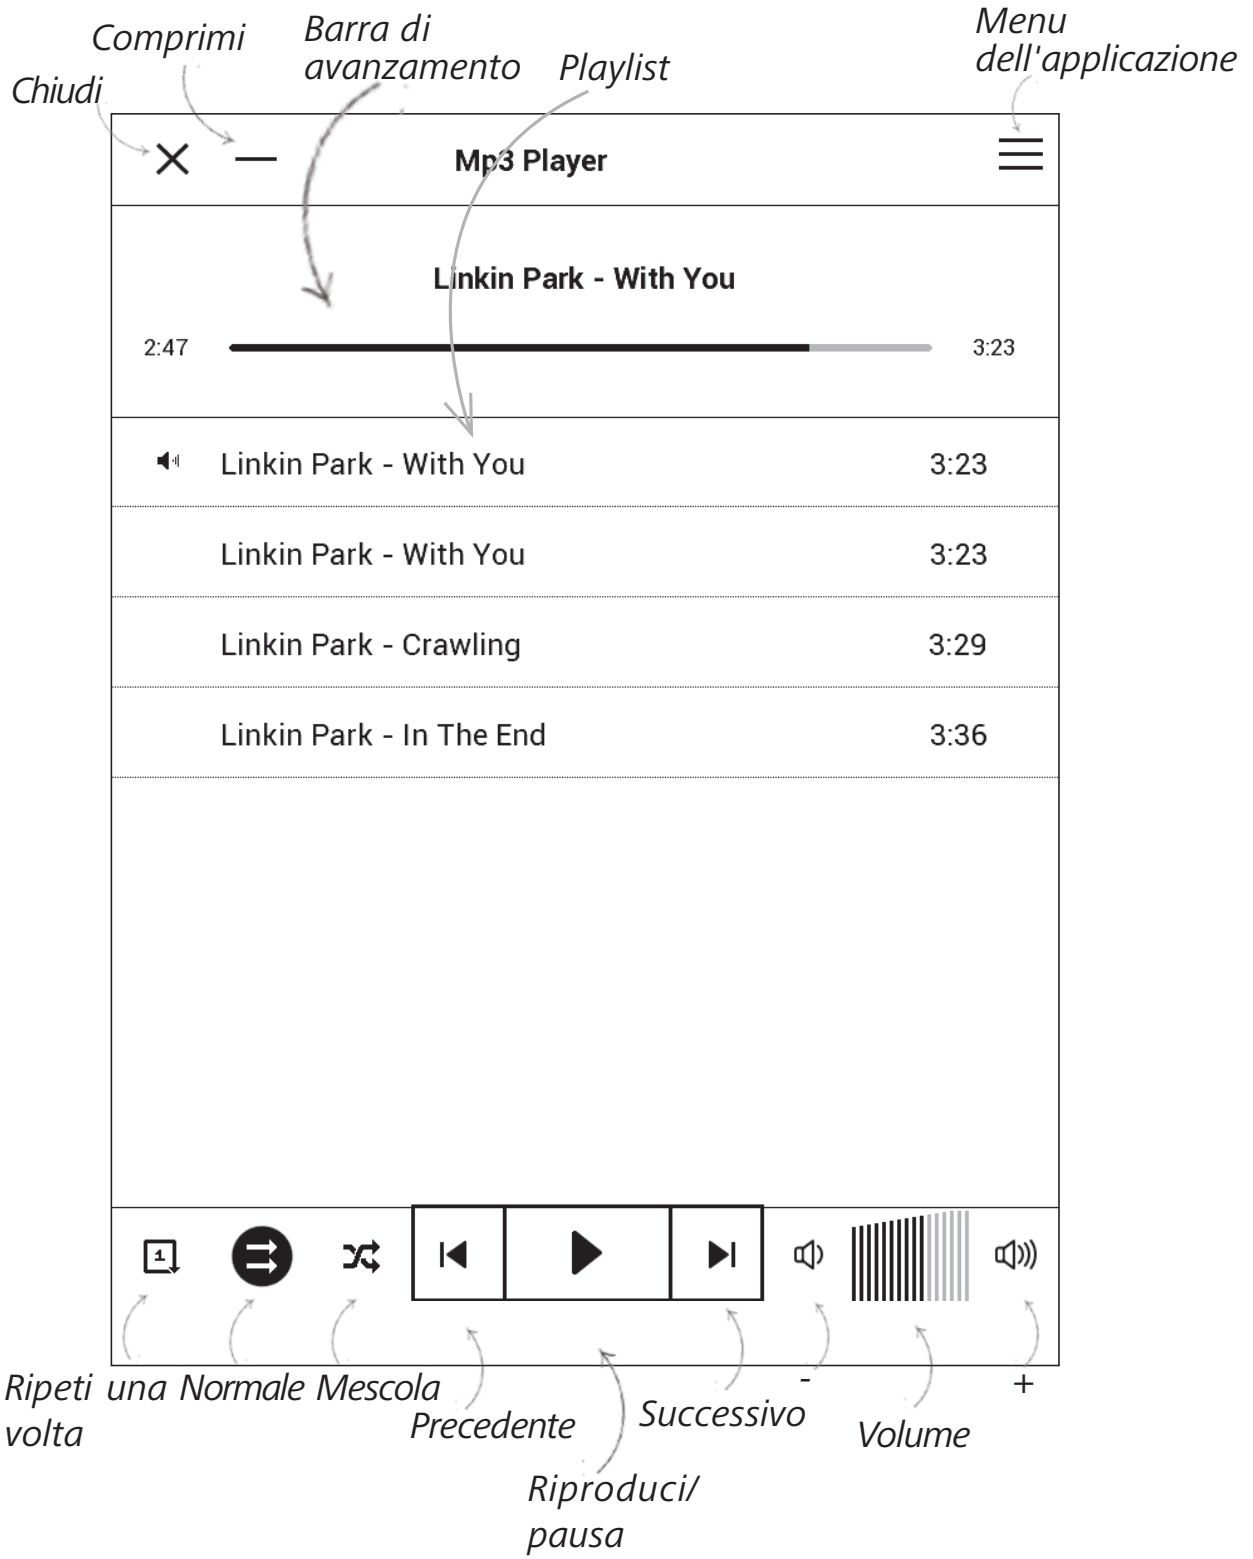

Nel menu dell'*applicazione* è possibile aggiungere file audio e cartelle con contenuti audio alla playlist, riorganizzare i brani e salvare o cancellare la playlist.

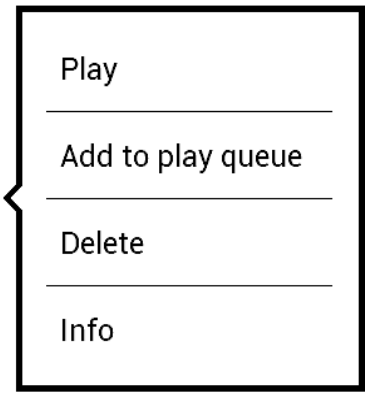

Attraverso il *menu contestuale*, che si apre tenendo premuto un brano, è possibile eseguire queste operazioni: visualizzare le informazioni sul brano, aggiungerlo alla coda o rimuovere il file dall'elenco.

GIOCHI

Solitario

Solitario classico.

Sudoku

Famoso gioco giapponese. Toccare una casella vuota per selezionarla. A quel punto sarà possibile inserire nella

casella il numero che si ritiene dovrebbe occupare quella posizione o scegliere delle etichette (numeri che si pensa siano adatti alla casella). I numeri e le etichette si possono scegliere nel riquadro di selezione, in basso.

Scacchi

È possibile giocare contro un amico o contro il dispositivo. Se si gioca contro il dispositivo sono disponibili 10 livelli di difficoltà.

APPLICAZIONI INTERATTIVE

Feed RSS

Applicazione che consente di aggiungere a leggere i feed RSS. Per aggiungere i feed RSS, accedere alla configurazione RSS. Selezionare l'opzione *Aggiungi feed RSS*. Inserire l'indirizzo del feed utilizzando la tastiera su schermo.

Per eliminare il feed, selezionarlo, aprire il menu contestuale e selezionare il comando *Elimina* o premere l'icona del *cestino* .

Per modificare il feed, selezionarlo, aprire il menu contestuale e selezionare *Modifica nome* o *Modifica URL*. Modificare il nome del feed RSS o l'indirizzo utilizzando la tastiera su schermo.

Per aggiornare il feed, selezionare *Aggiorna* nel menu dell'applicazione. Il contenuto aggiornato viene aggiunto al file con l'estensione .hrss; dopo l'aggiornamento il file sarà accessibile e potrà essere letto. Durante l'aggiornamento, viene visualizzato lo stato di download delle informazioni. Dopo l'aggiornamento, il file è disponibile per la lettura offline attraverso il browser.

Per leggere i feed più recenti, selezionare l'opzione *Leggi le notizie più recenti* nel menu dell'applicazione. Gli ultimi aggiornamenti scaricati dei feed RSS si aprono nel browser.

Archivio notizie: questa opzione consente di leggere i feed RSS archiviati prima dell'aggiornamento.

Browser

È un'applicazione che consente di visualizzare pagine web. Quando si avvia il browser, viene suggerito di connettersi a una delle reti wireless disponibili.

Per inserire l'indirizzo di un sito web, toccare la barra degli indirizzi, digitare un indirizzo attraverso la tastiera su schermo visualizzata, quindi premere *Invio*. Per seguire un link, basta toccarlo. Se le dimensioni di una pagina web non corrispondono a quelle dello schermo, è possibile scorrerla: posare il dito sullo schermo e spostarlo sulla pagina. Inoltre, è possibile modificare la scala di una pagina web utilizzando i gesti per lo zoom (pizzicare o allargare due dita). I pulsanti hardware ▲/▼ consentono di scorrere la pagina in verticale: ▼ scorre verso il basso e ▲ verso l'alto.

Il browser supporta più finestre, quindi si può aprire una nuova finestra nella sezione del menu del browser corrispondente e visualizzare tutte le finestre aperte. Inoltre, il menu del browser permette di visualizzare la cronologia dei siti visitati, i download e i preferiti; consente di modificare la scala di visualizzazione delle pagine web, di ruotare lo schermo e di configurare il browser nella sezione *Impostazioni*. Nelle *Impostazioni* è possibile cancellare la cronologia e i cookie, disabilitare o abilitare JavaScript e scegliere se caricare le immagini.

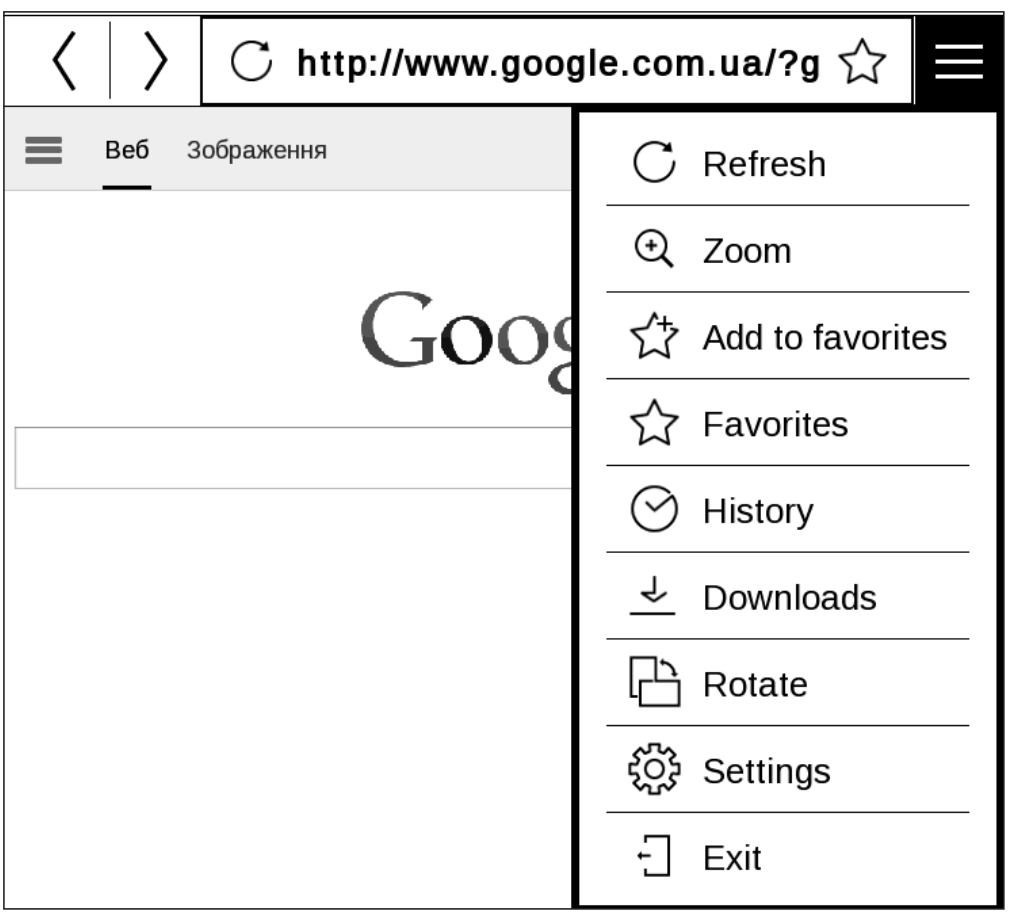

Per uscire dal browser, toccare la voce corrispondente nel menu del browser.

PocketBook Sync

Il servizio PocketBook Sync permette di scaricare tutti i libri scelti nel negozio direttamente sul dispositivo (o su più dispositivi).

PocketBook Sync è comodo perché consente di scegliere in anticipo i file nel negozio, per poi scaricarli sul dispositivo in qualsiasi momento.

Utilizzo

> **NOTA.** Per il corretto funzionamento di PocketBook Sync, la data e l'ora del dispositivo devono essere regolate correttamente (*Impostazioni > Data/Ora*).

Per utilizzare *PocketBook Sync* è necessario eseguire alcuni semplici passaggi:

Registrazione

1. Registrazione sul portale Book Store. (Ad esempio, sul portale www.bookland.com è necessario aggiungere il dispositivo al proprio account inserendo il numero di serie del dispositivo).

2. Autorizzazione in *PocketBook Sync*. Eseguire queste operazioni:

- avviare l'applicazione PocketBook Sync e scegliere *Autorizza* oppure scegliere *Login* nelle impostazioni di sincronizzazione di PocketBook (*Impostazioni > Account e sincronizzazione> PocketBook Sync*). Se non è stata attivata la connessione Wi-Fi, il dispositivo visualizza un messaggio in cui si chiede di connettersi.
- Scegliere il negozio al quale si è registrati, nell'elenco dei fornitori di contenuti, quindi inserire i dati dell'account.

Scelta e invio dei contenuti al dispositivo

Scegliere i libri nel negozio e inviarli al dispositivo. (Ad esempio, nel negozio www.bookland.com è necessario scegliere il contenuto nella sezione *Elementi* e premere *Invia a PocketBook*).

Download dei contenuti sul dispositivo

Attivare la connessione Wi-Fi sul dispositivo o scegliere *Aggiorna* nell'applicazione PocketBook Sync (se non è stata attivata la connessione Wi-Fi, il dispositivo visualizza un messaggio in cui si chiede di connettersi).

Se è stata scelta la *connessione automatica* nelle impostazioni di PocketBook Sync, la connessione Wi-Fi si attiva automaticamente ogni mezz'ora per controllare la disponibilità di nuovi link (se il dispositivo non è spento o in modalità di sospensione). L'elenco dei download verrà caricato automaticamente in coda dopo aver stabilito la connessione correttamente.

Se è stato scelto il *download automatico* nelle impostazioni di PocketBook Sync, il download inizierà automaticamente. Se è stato scelto il download *su richiesta* nelle impostazioni di PocketBook Sync, sarà visualizzato un elenco di titoli pronti per il download sul dispositivo nella sezione *In coda*. È necessario selezionare uno o più elementi nell'elenco e scegliere *Download* (è possibile anche eliminare i collegamenti indesiderati scegliendo *Elimina*).

I file scaricati vengono visualizzati nella sezione *Download*. I file scaricati vengono trasferiti nella *cartella di download*, il cui percorso è definito nelle impostazioni di PocketBook Sync (per impostazione predefinita, nella cartella *Download*). Il file scaricato viene visualizzato tra gli eventi recenti del menu principale.

Dropbox PocketBook

L'applicazione Dropbox permette di scaricare i file aggiunti a Dropbox da qualsiasi computer o da qualsiasi dispositivo su cui sia installata l'app di Dropbox oppure dal sito web di

Dropbox al dispositivo. Non è necessario installare nulla sul PocketBook: basta autorizzare l'uso del servizio.

Come iniziare

1. Registrarsi sul servizio Dropbox (www.dropbox.com);

2. Inserire i dati dell'account di Dropbox (indirizzo e-mail e password) sul PocketBook nella sezione *Impostazioni > Account e sincronizzazione > Dropbox > Login*, per autorizzare Dropbox. (La connessione Wi-Fi deve essere attiva, altrimenti verrà chiesto di attivarla);

3. Dopo aver completato l'autorizzazione, verrà creata la cartella di sincronizzazione di *Dropbox PocketBook* nella biblioteca del dispositivo. La cartella *Applicazione > PocketBook Dropbox* verrà visualizzata nell'account di Dropbox e, dopo la sincronizzazione, sarà disponibile anche sugli altri dispositivi su cui è installato Dropbox.

NOTA. L'applicazione sul dispositivo avrà accesso solo ai file presenti nella cartella *Applicazione > Dropbox PocketBook* sul server

Sincronizzazione

Automatica:

1. I file aggiunti alla cartella *Applicazione > Dropbox PocketBook* sul server e alla cartella di sincronizzazione sul dispositivo verranno automaticamente sincronizzati in presenza di una connessione Internet attiva.

2. Tutti i file sincronizzati saranno scaricati nella cartella di sincronizzazione, nella biblioteca (per impostazione predefinita, la cartella di sincronizzazione è *Dropbox PocketBook* ma è possibile cambiarla accedendo a *Impostazioni > Account e sincronizzazione > Dropbox > Cartella di sincronizzazione*).

Manuale:

1. Per sincronizzare tutti i contenuti delle cartelle di sincronizzazione, in *Impostazioni* scegliere *Account e sincronizzazione > Dropbox > Sincronizza ora* oppure, all'interno della *biblioteca* scegliere *Sincronizza ora* nel menu contestuale della cartella di sincronizzazione.

2. Dopo la sincronizzazione, tutti i file saranno disponibili anche nella cartella di sincronizzazione della biblioteca, sul dispositivo.

Send-to-PocketBook

Questa applicazione permette di inviare i file all'indirizzo e-mail del dispositivo. I libri inviati verranno scaricati automaticamente sul dispositivo, se la connessione Wi-Fi è attiva.

Come iniziare

1. Registrarsi al servizio Send-to-PocketBook; per farlo, procedere come segue:

- Avviare l'applicazione:
  - nella sezione *Applicazioni > Send-to-PocketBook*;
  - oppure in *Impostazioni > Account e sincronizzazione > Send-to-PocketBook*.

NOTA. La connessione Wi-Fi deve essere attiva, altrimenti verrà chiesto di attivarla.

- Nella procedura guidata che si apre, inserire l'indirizzo e-mail di contatto e la password.
- Verrà inviata un'e-mail con un link per l'attivazione all'indirizzo specificato. Seguire questo link per ricevere l'indirizzo e-mail del dispositivo (ad esempio, username@pbsync.com).

> **NOTA.** L'indirizzo e-mail di contatto viene utilizzato solo per l'autorizzazione dell'applicazione; l'indirizzo di servizio del dispositivo username@pbsync.com viene utilizzato per l'invio dei libri, se si desidera scaricarli sul dispositivo.

2. Dopo l'attivazione, aggiornare la procedura guidata di registrazione sul dispositivo. A questo punto, tutte le funzionalità delle applicazioni sono disponibili e nella biblioteca verrà creata la cartella di download chiamata *Send to PocketBook*, per i libri ricevuti.

Come ottenere i file

Automaticamente:

1. I file inviati all'indirizzo e-mail di servizio del dispositivo verranno scaricati automaticamente nella cartella di download, nella biblioteca del dispositivo, quando la connessione Internet è attiva. La cartella di download è disponibile dopo l'autorizzazione, in questi percorsi:

- *Applicazioni > Send-to-PocketBook;*
- *Impostazioni > Account e sincronizzazione> Send-to-PocketBook > Vai alla cartella*, nel menu contestuale della *cartella di download;*
- *Biblioteca > Send-to-PocketBook*.

2. Per impostazione predefinita, la cartella di download è *Send-to-PocketBook* ma si può modificare in fase di registrazione o nella sezione *Impostazioni> Account e sincronizzazione > Send-to-PocketBook > Cartella di download*.

Manualmente:

Per aggiornare il contenuto della cartelle di download, in *Impostazioni* scegliere *Account e sincronizzazione >*

Send-to-PocketBook > Ricevi file ora oppure, all'interno della *biblioteca* scegliere *Ricevi file ora* nel menu contestuale della cartella di download.

I file ricevuti saranno disponibili anche nella cartella di download nella biblioteca del dispositivo.

Elenco dei mittenti affidabili

I documenti si possono scaricare sul dispositivo purché provengano da un indirizzo presente nella "white list", ovvero l'elenco dei mittenti affidabili.

L'indirizzo indicato al momento della registrazione è presente nell'elenco per impostazione predefinita.

Se si invia un'e-mail al proprio dispositivo da un indirizzo sconosciuto, si riceverà un'e-mail con la proposta di aggiungere il mittente alla "white list". Dopo la conferma, si riceveranno sul dispositivo i file provenienti dall'indirizzo aggiunto. In questo modo si evita di ricevere spam sul dispositivo.

Impostazioni

In questo capitolo si descrive come configurare l'interfaccia e le funzionalità software del dispositivo per un utilizzo più pratico. Selezionare *Impostazioni*, nel riquadro delle *notifiche* per configurare il dispositivo. Tutte le modifiche verranno applicate all'uscita dalla sezione.

In caso di problemi con le nuove impostazioni sarà possibile avviare il dispositivo in modalità provvisoria con i valori predefiniti. Per avviare il dispositivo in modalità provvisoria, tenere premuto il pulsante **Indietro** durante l'avvio del dispositivo.

WI-FI

In questa sezione è possibile impostare i parametri necessari per la connessione di rete.
Accesso alla rete: **On** o **Off**. Dopo l'attivazione dell'accesso alla rete, vengono visualizzate le seguenti impostazioni:

- *Collegamento a reti nascoste:* per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Connessione a Internet* del presente manuale.
- *Reti disponibili:* un elenco delle reti disponibili. Sceglierne una per visualizzarne i parametri: nome della rete (SSID), intensità del segnale, tipo di protezione, indirizzo IP, maschera di rete, gateway principale, DNS.

NOTA. Se viene visualizzata la scansione anziché le *reti disponibili*, significa che il dispositivo cerca reti disponibili.

ACCOUNT E SINCRONIZZAZIONE

Book Store: in questa sezione è possibile inserire il *login* e la *password* per l'autorizzazione al *Book Store*.

PocketBook Sync: sono disponibili le seguenti impostazioni per il servizio PocketBook Sync:

- *Stato PocketBook Sync*: *On* o *Off*. Il servizio si attiva automaticamente al momento dell'autorizzazione. Se non si ha intenzione di utilizzare il servizio per un lungo periodo, è possibile disattivarlo per ottimizzare il rendimento del dispositivo.
- *Connessione: Automatica* (la connessione verrà stabilita automaticamente ogni mezz'ora per verificare la presenza di nuovi collegamenti (se il dispositivo non è spento o in modalità di sospensione)) o *Manuale* (la connessione viene stabilita quando si aggiorna l'elenco dei download o si sceglie la connessione di rete).
- *Download tramite Wi-Fi*: *Su richiesta* (è necessario elaborare l'elenco prima del download) o *Automaticamente* (tutti i nuovi file vengono scaricati automaticamente).
- *Cartella di download:* percorso dei file. La cartella *Download* è impostata per impostazione predefinita. È possibile scegliere un'altra cartella o crearne una nuova nella memoria interna del dispositivo o nella scheda SD esterna.

- *Login/Esci:* se l'utente non è autorizzato nell'app, viene visualizzata la pagina con l'elenco delle librerie per la scelta e l'autorizzazione. Se l'utente è autorizzato, è possibile uscire da PocketBook Sync.
- *Informazioni sul servizio:* informazioni più dettagliate sul servizio.

Send-to-PocketBook: sono disponibili le seguenti opzioni:

- *Account PocketBook:* il proprio account di posta elettronica.
- *Login/Esci*: se non si è autorizzati nell'app, inserire il proprio indirizzo e-mail e la password, per ottenere l'autorizzazione. Se si è autorizzati, viene visualizzato l'indirizzo l'e-mail al quale è possibile inviare i libri. È possibile uscire da Send-to-PocketBook.
- *Ricevi file ora:* Il contenuto della *cartella di download* sarà aggiornato. Prima di aggiornare, controllare se il dispositivo è connesso a Internet.

- *Ricezione automatica dei file*: *On* o *Off*. I file inviati all'indirizzo username@pbsync.com del dispositivo verranno aggiornati automaticamente nella cartella di download, se la connessione Wi-Fi è attiva. È possibile disattivare la ricezione automatica dei file per ottimizzare il rendimento del dispositivo.
- *Cartella di download:* percorso dei file ricevuti. La cartella *Send-to-PocketBook* è selezionata per impostazione predefinita. È possibile scegliere un'altra cartella oppure crearne una nuova nella memoria interna del dispositivo o nella scheda SD esterna.
- *Informazioni sul servizio:* informazioni più dettagliate sul servizio.

Dropbox: in questa sezione sono disponibili le seguenti opzioni:

- *Login/Esci*: se non si è autorizzati nell'app, inserire i dati del proprio account Dropbox per ottenere l'autorizzazione. Se si è autorizzati, è possibile uscire da Dropbox.

- *Sincronizza ora:* i file nella *cartella di sincronizzazione* e nella directory del dispositivo tascabile saranno sincronizzati. Prima di sincronizzare i file, controllare che il dispositivo sia connesso a Internet e che sia collegato all'account Dropbox corretto.
- *Sincronizzazione automatica: attivare* o *disattivare* la sincronizzazione automatica. Il servizio si attiva automaticamente al momento dell'autorizzazione, così Dropbox sincronizza automaticamente i file, se la connessione Wi-Fi è attiva. È possibile disattivare la sincronizzazione automatica dei file per ottimizzare il rendimento del dispositivo.
- *Cartella di sincronizzazione:* percorso dei file sincronizzati. È anche possibile spostare i file nella *cartella di sincronizzazione*, se si desidera sincronizzarli con la cartella *Pocketbook* di *Dropbox* sul server. La cartella *PocketBook di Dropbox*, sul dispositivo, è impostata per impostazione predefinita. È possibile scegliere un'altra cartella o crearne una nuova nella memoria interna del dispositivo o nella scheda SD esterna.

- *Informazioni sul servizio:* informazioni più dettagliate sul servizio.

ReadRate: in questa sezione sono disponibili le seguenti opzioni:

- *Rimuovi autorizzazione ReadRate*. Dopo aver rimosso tutti i file degli eventi da ReadRate vengono eliminati. Per ulteriori informazioni su ReadRate consultare la sezione *I social network e ReadRate*.
- *Stato ReadRate;*
- *Autorizzazione ReadRate.*

Adobe DRM

Per ottenere l'autorizzazione, inserire il *login* (indirizzo e-mail) e la *password*. Una volta ottenuta l'autorizzazione, viene visualizzato il login insieme al testo *Rimuovi autorizzazione Adobe.* Dopo la rimozione, i documenti protetti da DRM non saranno più disponibili.

PERSONALIZZAZIONE

Logo di spegnimento: l'immagine visualizzata quando si spegne il dispositivo. È possibile impostare la copertina dell'ultimo libro aperto selezionando la *copertina del libro*.

> **NOTA.** È anche possibile impostare la propria immagine come logo dall'applicazione *Galleria*. Consultare la sezione *Galleria*.

Modalità a schermo intero per i formati PDF e DjVu: è possibile attivare o disattivare la modalità a schermo intero durante la lettura.

Modalità a schermo intero per i formati di testo: è possibile attivare o disattivare la modalità a schermo intero durante la lettura.

Aggiornamento completo della pagina. Selezionare il numero di pagine che devono essere sfogliate prima dell'aggiornamento completo dello schermo. *Scegliendo* Sempre

si ottiene la massima qualità ma il consumo energetico è superiore. Una frequenza inferiore può causare la visualizzazione di alcuni elementi delle pagine precedenti sullo schermo.

Apri all'avvio: ultimo libro aperto o menu principale.

Indicazione LED: è possibile attivarla o disattivarla

Impostazione pannello modalità lettura: è possibile attivare o disattivare la visualizzazione della barra di stato durante la lettura.

Aggiornamento completo della pagina. Selezionare il numero di pagine che devono essere sfogliate prima dell'aggiornamento completo dello schermo. *Scegliendo* Sempre si ottiene la massima qualità ma il consumo energetico è superiore. Una frequenza inferiore può causare la

visualizzazione di alcuni elementi delle pagine precedenti sullo schermo.
Si possono configurare i profili utente. Ogni profilo memorizza lo stato dei libri, gli ultimi libri aperti, i segnalibri, le note, i preferiti e le connessioni di rete pre-configurate.

Per aggiungere un nuovo profilo, aprire la voce corrispondente. Verrà suggerito di definire la destinazione (memoria interna o scheda SD) e di inserire il nome usando la tastiera su schermo. Dopodiché, i parametri attuali citati in precedenza saranno memorizzati nel profilo aperto.

Per attivare un profilo è sufficiente aprirlo. Nel menu contestuale del profilo è possibile cambiare l'avatar, rinominare il profilo o eliminarlo.

LINGUE

Lingua. Selezionare la lingua dell'interfaccia del dispositivo.

Layout di tastiera. In questa sezione è possibile aggiungere fino a 3 layout di tastiera.

Dizionari disponibili. In questa sezione è possibile deselezionare i dizionari che non si desidera visualizzare nell'elenco durante la traduzione o nell'applicazione *Dizionario*;

Sintesi vocale e OCR

DATA/ORA

In questa sezione è possibile impostare la data, l'ora, il fuso orario e il formato dell'ora. È anche possibile *sincronizzare l'ora* o impostare la *sincronizzazione automatica dell'ora e della data* con i valori forniti dalla rete.

FOTOCAMERA

In questa sezione è possibile configurare le cartelle in cui verranno memorizzate le foto e i documenti acquisiti con

la fotocamera, oltre a selezionare la risoluzione per delle immagini.

RISPARMIO ENERGETICO

Qui è possibile visualizzare il livello di carica della batteria e definire i parametri che aiutano a risparmiare la carica della batteria:

- *Percentuale batteria;*
- *Blocco schermo automatico:* consente di definire il tempo di inattività dopo il quale il dispositivo si blocca (Off, 5 min, 10 min).
- *Spegni dopo periodo di inattività:* consente di definire il tempo di inattività dopo il quale il dispositivo si spegne (10, 20, 30, 60 minuti), oppure si può disattivare.

MANUTENZIONE

Modalità USB: definisce il modo in cui dispositivo gestisce il collegamento USB per impostazione predefinita: *Collegamento PC*, *Carica* **o** *Chiedere una volta connesso.*

Backup e ripristino

- *Ripristina configurazione:* consente di selezionare da un elenco il file di configurazione da ripristinare.
- *Salva la configurazione su SD:* consente di creare una cartella di backup su una scheda microSD esterna e di salvare lì le impostazioni di sistema. Verrà suggerito di inserire il nome del file dalla tastiera su schermo;

Biblioteca

Questa sezione è destinata all'ottimizzazione del database della biblioteca.

- *Aggiornamento dati biblioteca*: consente di definire i parametri per l'aggiornamento del database della biblioteca:

- *Off:* il database non verrà aggiornato;
- *Una volta:* il database sarà aggiornato dopo l'uscita dalla sezione *Configurazione*; il parametro verrà impostato su *Off* dopo l'aggiornamento;
- *Automaticamente:* il database verrà aggiornamento dopo ogni apertura della biblioteca e dopo ogni operazione di copia/rimozione dei libri (compreso il cambio di scheda microSD).

- *Ottimizzazione database:* consente di rimuovere le voci obsolete del database. Per eseguire l'ottimizzazione, impostare il parametro su *Una volta* e uscire dalle *Impostazioni*. Il parametro sarà impostato su *Off*, dopo l'ottimizzazione.

Privacy

- *Proteggi le configurazioni tramite password:* in questa sezione è possibile proteggere le impostazioni tramite una password. Selezionare la sezione *Imposta password* e digitare la password dalla tastiera su schermo. Ora, ogni volta che si cerca di accedere alla sezione *Impostazioni*, verrà

richiesto di inserire la password. È possibile rimuovere o modificare la password selezionando l'elemento corrispondente. Per continuare verrà richiesto di inserire ancora una volta la password.

- *Diagnosi e utilizzo:* il software fornisce a PocketBook i dati relativi ad alcune azioni eseguite dall'utente sul dispositivo, per migliorare ulteriormente il dispositivo e i servizi. Il numero di serie e le altre informazioni che possono consentire l'identificazione dell'utente non vengono salvate. È possibile disattivare l'acquisizione dei dati accedendo alla sezione *Diagnosi e utilizzo*.

Formatta memoria interna: consente di cancellare tutti i dati a eccezione dei file di sistema.

> **ATTENZIONE!** Se è necessario cancellare tutti i dati presenti sul dispositivo, utilizzare solo questa funzione. Non cercare di formattare la memoria interna del dispositivo tramite PC.

Formatta scheda SD: consente di eliminare tutti i dati dalla scheda microSD esterna.

Impostazioni predefinite: lo stato del dispositivo verrà ripristinato alle impostazioni predefinite del produttore, cancellando le impostazioni dell'utente. Gli altri dati (come i libri o le foto) non verranno persi.

Modalità demo: il dispositivo passerà alla modalità demo. Per attivare la modalità demo, selezionare On in corrispondenza della voce *Modalità demo*.

SOFTWARE

Versione del firmware: viene visualizzata la versione attuale del firmware; *Aggiornamento software*: il dispositivo cercherà gli aggiornamenti nell'ordine seguente: scheda

microSD (se installata), memoria interna e Internet.
Aggiornamento automatico: consente di attivare e disattivare il controllo automatico degli aggiornamenti.*App di terzi*: licenza e informazioni su app di terze parti utilizzate sul dispositivo.

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Verranno visualizzate le seguenti informazioni sul dispositivo:
Modello dispositivo (modello, numero di serie, piattaforma hardware, indirizzo MAC del Wi-Fi),
Memoria: (memoria operativa, memoria interna totale e disponibile e memoria della scheda microSD),
Licenza: licenza e informazioni sulle app utilizzate sul dispositivo.

Aggiornamento firmware

AVVERTENZA! L'aggiornamento del firmware è un'operazione da eseguire con consapevolezza: essa modifica il software di gestione del dispositivo. In caso di esecuzione non corretta, il software di gestione può subire danni riparabili solo dal centro assistenza. Eseguire la procedura di aggiornamento rispettando le seguenti istruzioni.

Sono disponibili due modi per aggiornare il firmware.

Aggiornamento automatico

Per avviare l'aggiornamento automatico selezionare *Impostazioni > Informazioni sul dispositivo > Software > Aggiornamento software.*

Il dispositivo inizia a controllare le fonti di aggiornamento disponibili nel seguente ordine:

- Scheda microSD (se installata);
- Memoria interna;

- Internet.

Se la connessione predefinita a Internet non è attiva, un messaggio chiederà di connettersi a una delle reti wireless disponibili.

È anche possibile attivare il controllo automatico degli aggiornamenti (*Impostazioni> Informazioni sul dispositivo > Software > Aggiornamento automatico*). In questo caso, il dispositivo utilizza solo la connessione Wi-Fi.

Aggiornamento manuale

1. Accedere al sito www.pocketbook-int.com. Selezionare il Paese.

2. Fare clic sul pulsante *Supporto*, nel menu in alto. Selezionare il modello del dispositivo.

3. Scaricare il *firmware* sul PC.

4. Decomprimere il contenuto dell'archivio SWUPDATE.BIN e copiarlo nella cartella root della memoria interna del dispositivo.

5. Spegnere il dispositivo premendo il pulsante **On/Off.**

6. Tenere premuti entrambi i pulsanti **Indietro** e **Avanti**.

7. Accendere il dispositivo premendo il pulsante **On/Off.** Tenere premuti entrambi i pulsanti **Indietro** e **Avanti** finché viene visualizzato sullo schermo il messaggio *Aggiornamento firmware…*.

8. Seguire le istruzioni sullo schermo, con le immagini: *collegare il cavo USB al dispositivo* e premere il pulsante del *menu*

NOTA. È possibile controllare la versione del firmware accedendo al *menu principale > Impostazioni > Informazioni sul dispositivo > Software > Versione firmware*

Risoluzione dei problemi

Messaggio di errore	Motivo	Metodo per la correzione
Nessuna immagine trovata per l'aggiornamento	Impossibile trovare il file SWUPDATE.BIN sulla scheda microSD. Verificare che il file si trovi nella cartella root della scheda.	Eliminare alcuni file dal dispositivo e copiare nuovamente il file SWUPDATE.BIN. Ripetere il download da www.pocketbook-int.com.
Immagine dell'aggiornamento danneggiata o vuota	Il file SWUPDATE.BIN è danneggiato o non c'è spazio disponibile sulla scheda Micro-SD.	Eliminare alcuni file dal dispositivo e copiare nuovamente il file SWUPDATE.BIN. Ripetere il download da www.pocketbook-int.com.
Errore durante la lettura del file	Errore scheda Micro-SD	Provare a utilizzare un'altra scheda Micro-SD
Errore. Sul dispositivo è installata una versione diversa del firmware	Nella memoria interna del dispositivo è archiviato un file del firmware di una versione precedente.	Eliminare la vecchia versione del file del firmware dalla cartella root della memoria interna del dispositivo

Risoluzione dei problemi

Anomalia	Possibile motivo	Soluzione
Il dispositivo non si avvia oppure si avvia ma viene caricato solo il logo	La batteria è scarica	Caricare la batteria
Un libro non si apre: viene visualizzato il messaggio *Il libro potrebbe essere danneggiato o protetto* o semplicemente non accade nulla	Il libro è danneggiato	Se il libro è stato scaricato dal negozio online, provare a caricarlo nuovamente. Se il file si apre sul PC, ma non sul dispositivo, salvare il libro in un altro formato (TXT, DOC, PDF).
Un libro HTML si apre ma non viene visualizzato correttamente. Ad esempio, ci sono delle pagine vuote, mancano parti di testo e così via.	I file HTML contengono elementi non di testo (frame, script JAVA, elementi flash)	Salvare la pagina in formato TXT
Il libro si apre ma, al posto delle lettere, vengono visualizzati vari simboli, punti interrogativi e così via	Codifica errata	Passare alla modalità di lettura, selezionare *Impostazioni* e modificare la codifica
Nessuna reazione quando si premono i pulsanti	Talvolta (ad esempio, quando si scaricano libri danneggiati o troppo grandi) il dispositivo potrebbe bloccarsi	Chiudere l'applicazione bloccata tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti ▲/▼ per 1 - 2 secondi

Anomalia	Possibile motivo	Soluzione
Dopo aver collegato il dispositivo al PC, i dischi non vengono visualizzati in Esplora risorse	Il dispositivo è in modalità di ricarica della batteria.	Selezionare la modalità USB nella sezione *Impostazioni* del menu principale. Scegliere *Connessione al PC* o *Chiedere una volta connesso*
	Nessun segnale nel cavo di collegamento	Controllare le condizioni del cavo USB e verificare che sia collegato correttamente al connettore. Provare a collegare il cavo USB a un'altra porta
Non è possibile salvare i segnalibri, le impostazioni e la posizione corrente nel file	File System danneggiato	Collegare il dispositivo a un PC e controllare i dischi. Per procedere, accedere a *Risorse del computer*, fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco desiderato e selezionare *Proprietà > Strumenti > Controllo disco*
	La memoria interna è piena	Eliminare i libri, le immagini e/o i file musicali non necessari
La batteria si scarica troppo rapidamente	Spegnimento automatico disabilitato	*Impostazioni> Data/ Ora* nel menu principale. Selezionare il tempo di spegnimento automatico nella voce *Spegnimento automatico tra*…

Assistenza clienti

Per informazioni dettagliate sui centri assistenza più vicini, fare riferimento ai seguenti contatti:

Österreich	**0-800-802-077**
Česko	**800-701-307**
Deutschland	**0-800-187-30-03**
France	**0805-080277**
Polska	**0-0-800-141-0112**
Israel	**1-809-494246**
Switzerland	**0-800-898-720**
Italia	**800-788-913**

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com

Conformità alle normative internazionali

Nome prodotto: *PocketBook Ultra*

Numero modello: *PocketBook 650*

L'apparecchiatura deve essere alimentata tramite porta USB da una sorgente di alimentazione limitata e conforme di un personal computer o di un notebook.

L'apparecchiatura deve essere alimentata tramite un alimentatore da una sorgente di alimentazione limitata e conforme.

Tensione nominale in uscita: 5 V CC, 1 A.

Questo apparecchio è contrassegnato dal simbolo CE e può essere utilizzato in tutta la Comunità europea.

Questo indica che è conforme alla direttiva R&TTE 1999/5/CE.

Francia - 2,4 GHz per la Francia metropolitana.

In tutti i dipartimenti della Francia metropolitana, le frequenze LAN wireless possono essere utilizzate alle seguenti condizioni, per uso pubblico o privato:

- Utilizzo all'interno: potenza massima (EIRP*) di 100 mW per l'intera banda di frequenza 2400-2483,5 MHz;
- Utilizzo all'esterno: potenza massima (EIRP*) di 100 mW per la banda 2400-2454 MHz e potenza massima (EIRP*) di 10 mW per la banda 2454-2483 MHz.

IMPORTANTE. Eventuali modifiche non autorizzate a questo prodotto potrebbero compromettere la conformità elettromagnetica e wireless: in tal caso non sarà consentito usare il prodotto. La conformità elettromagnetica di questo prodotto è stata dimostrata in condizioni che prevedono l'utilizzo di dispositivi periferici compatibili e cavi schermati, tra i componenti del sistema. È importante utilizzare periferiche conformi e cavi schermati, nel sistema, per ridurre la possibilità di interferenze con radio, televisori e altri dispositivi elettronici.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Il dispositivo è conforme alle norme che disciplinano l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio raccomandati dalle norme internazionali. Le norme sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e prevedono un margine di sicurezza per garantire la protezione delle persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

Le norme sull'esposizione per i dispositivi utilizzano l'unità di misura nota come tasso di assorbimento specifico o SAR. Il limite di SAR indicato dalle norme ICNIRP è pari a 2,0 watt/chilogrammo (W/kg) calcolato su 10 grammi di tessuto. I test del SAR si svolgono facendo riferimenti alle posizioni operative standard, con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificata in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo del SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo,

perché il dispositivo è progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete.

Questa apparecchiatura è conforme alla Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 12 luglio 1999 sulla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici [1999/519/CE].

PocketBook International S.A.

Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Svizzera

Tel. 0800-187-3003

Progettato da PocketBook International. Assemblato in PRC

Contiene la tecnologia Reader® Mobile di Adobe Systems Incorporated